




KitchenAid

Food Processor
5KFP0921E
5KFP0921B



EN	Use and Care manual	2	FI	Käyttö- ja huolto-opas	156
DE	Gebrauchs- und Pflegeanleitung	18	DA	Vejledning til anvendelse og vedligehold	171
FR	Manuel d'utilisation et d'entretien	34	IS	Notenda & Meðhöndlunar handbók	186
IT	Manuale d'uso e manutenzione	51	RU	Руководство по эксплуатации и уходу	201
NL	Gebruiks- en onderhoudshandleiding	66	PL	Instrukcja obsługi i konserwacji	216
ES	Manual de uso y cuidado	81	CS	Návod k použití a údržbě	231
PT	Manual de utilização e manutenção	96	TR	Kullanım ve Bakım kılavuzu	246
EL	Εγχειρίδιο Χρήσης και Φροντίδας	111	UK	Посібник із використання й догляду	261
SV	Handbok för skötsel och användning	126	AR	دليل الاستخدام والعناية	1
NO	Håndbok for bruk og vedlikehold	141			



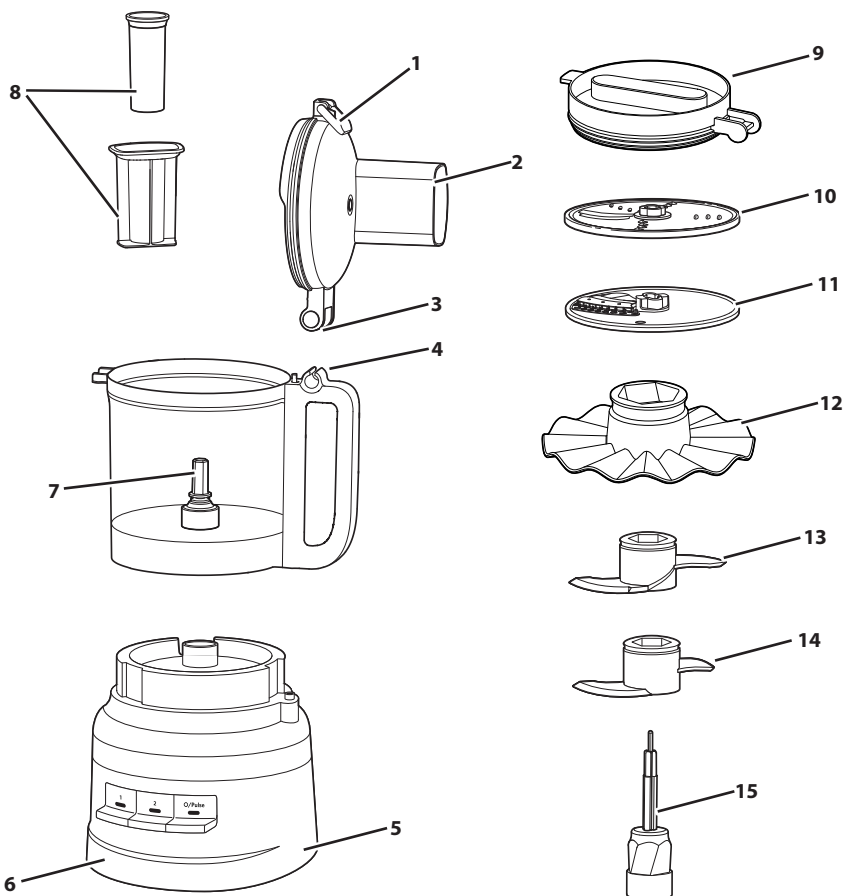

- | | | | |
|----------|--|-----------|---|
| 1 | Západka víka | 9 | Víko chladničky |
| 2 | Kryt pracovní mísy s plnicí trubicí 2 v 1 | 10 | Oboustranný krájecí/strouhací kotouč |
| 3 | Závěs víka | 11 | Kotouč Julienne |
| 4 | Závěs rukojeti | 12 | Šlehací příslušenství |
| 5 | Napájecí kabel a uložení kabelu | 13 | Hnětač na těsto |
| 6 | Robustní základna | 14 | Univerzální čepel z nerezové oceli |
| 7 | Hnací čep | 15 | Adaptér pohonu |
| 8 | 2dílný pěchovač | | |

ČESKY



BEZPEČNOST PRODUKTU

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Tento návod i váš přístroj obsahují mnoho důležitých bezpečnostních upozornění. Všechna upozornění si přečtěte a vždy je dodržujte.



Tento symbol označuje upozornění na bezpečnostní riziko.

Tento symbol upozorňuje na možná nebezpečí úrazu nebo úmrtí.

Všechna bezpečnostní upozornění budou uvozena tímto symbolem a slovem „NEBEZPEČÍ“ nebo „UPOZORNĚNÍ“. Tato slova mají následující význam:

! NEBEZPEČÍ

Při nedodržení pokynů hrozí bezprostřední nebezpečí vážného úrazu nebo úmrtí.

! UPOZORNĚNÍ

Při nedodržení pokynů hrozí nebezpečí vážného úrazu nebo úmrtí.

Všechna bezpečnostní upozornění vás informují o možném nebezpečí a o způsobu, jak snížit riziko úrazu, a upozorňují na to, co se může stát, pokud se nebudete řídit pokyny.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Používáte-li elektrické spotřebiče, vždy dbejte na dodržování základních bezpečnostních opatření včetně těch následujících:

1. Přečtěte si všechny pokyny. Nesprávné použití spotřebiče může mít za následek zranění osoby.
2. Nikdy neponořujte kuchyňský robot do vody ani jiné kapaliny; vyhněte se tak nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
3. Před sestavením, rozebráním nebo čištěním spotřebiče, či pokud se již nebude používat, ho vypněte a vypojte ze zásuvky. Pro odpojení uchopte zástrčku a vypojte ze zásuvky. Nikdy netahejte za napájecí kabel.
4. Pouze EU: Tento spotřebič nesmí používat děti. Uchovávejte spotřebič a jeho přívodní kabel mimo dosah dětí.
5. Pouze EU: Spotřebiče smí používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými, nebo duševními schopnostmi, či bez patřičných zkušeností a znalostí, jestliže je používají pod dohledem nebo byly poučeny o jeho bezpečném používání a uvědomují si možná nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
6. Pouze EU: Přístroj odpojte od napájení vždy, když je ponechán bez dozoru, před jeho sestavením, rozebráním nebo čištěním.
7. Pouze EU: Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či bez patřičných zkušeností a znalostí používat pouze za podmínky, že nejsou bez dozoru či byly poučeny o jeho bezpečném používání a uvědomují si možná nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
8. Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud na ně nedohlídí osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití spotřebiče.
9. Na děti je nutno dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.





BEZPEČNOST PRODUKTU

10. Nedotýkejte se pohybujících se částí.
11. Nespouštějte spotřebič, má-li poškozený přívodní kabel nebo zástrčku, nefunguje dobře, upadl na zem či je nějak poškozený. Odneste ho do nejbližšího autorizovaného servisu, kde ho zkontrolují a opraví nebo seřídí.
12. Aby se předešlo vzniku nebezpečí, poškozený napájecí kabel smí vyměnit pouze výrobce, jeho servisní technik nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací.
13. Použití přídavného zařízení neschváleného výrobcem spotřebiče může vést k úrazům.
14. Nepoužívejte spotřebič venku.
15. Nenechávejte kabel viset přes hranu stolu nebo pracovní desky.
16. Při použití nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru.
17. Buďte opatrní při nalévání horkých tekutin do kuchyňského robotu. Může dojít k prudkému nahromadění páry a tekutiny mohou vystříknout ven.
18. Při zpracování potravin nepřibližujte k nožům ani kotoučům ruce nebo kuchyňské náčiní. Snížíte tak nebezpečí vážného zranění osob či poškození kuchyňského robotu. Můžete používat stěrku, ale pouze tehdy, když je kuchyňský robot vypnutý.
19. Nože jsou ostré. Při manipulaci s ostrými sekacími noži, při vyprazdňování nádoby a během čištění postupujte opatrně.
20. Aby se předešlo riziku zranění, nikdy neumísťujte sekací nůž nebo kotouče na základnu dřívě, než na ni řádně připevníte nádobu.
21. Před použitím kuchyňského robota se ujistěte, že je kryt pevně zajištěn.
22. Na tlačení potravin do mlýnku nepoužívejte prsty. Vždy použijte pěchovač.
23. Na zamykací mechanismus víka neužívejte násilí.
24. Neplňte nádobu nad vyznačenou rysku maximálního naplnění (nebo určenou kapacitu), aby nedošlo ke zranění v důsledku poškození krytu nebo nádoby.
25. V části „Údržba a čištění“ se seznámte s pokyny k čištění povrchu v kontaktu s potravinami.
26. Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a k podobným účelům jako například:
 - v kuchyňkách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích nebo ostatních pracovních prostředích;
 - na farmách;
 - klienty v hotelech, motelech a ostatním prostředí obytného typu;
 - v prostředí typu bed and breakfast.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

Pokyny jsou také k dispozici online. Navštivte naše webové stránky na adrese:

www.KitchenAid.eu



BEZPEČNOST PRODUKTU

ELEKTROTECHNICKÉ POŽADAVKY

Napětí: 220–240 V

Frekvence: 50–60 Hz

Příkon: 250 W

POZNÁMKA: Jestliže zástrčku nelze zasunout do zásuvky, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.

Zástrčku žádným způsobem neupravujte.

LIKVIDACE OBALOVÉHO MATERIÁLU

Obalový materiál je recyklovatelný a je označen symbolem recyklace (♻️). Různé části tohoto obalu je tedy nutné zlikvidovat odpovědně a plně v souladu s místními zákonnými předpisy o likvidaci odpadů.

LIKVIDACE ELEKTRICKÉHO ODPADU

Recyklace produktu

– Tento spotřebič je označen v souladu se směrnicí v EU a Velké Británii o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

– Zajištěním řádné ekologické likvidace přístroje pomůžete zamezit možnému škodlivému dopadu na životní prostředí a lidské zdraví, který by jinak mohl vzniknout při nesprávné likvidaci tohoto výrobku.



Symbol  na výrobku nebo na doprovodných dokumentech k výrobku znamená, že s tímto přístrojem nelze zacházet jako s domovním odpadem. Namísto toho je nutné přístroj předat do nejbližšího sběrného střediska k recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Bližší informace ohledně zacházení s produktem a jeho regenerace a recyklace získáte od místních úřadů, od služby likvidace domovních odpadů nebo od prodejny, kde jste produkt zakoupili.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EU)

Tento přístroj byl navržen, zkonstruován a dodán v souladu s požadavky bezpečnostních směrnic ES: Směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU, Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, Směrnice o ekodesignu 2009/125/ES, Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) 2011/65/EU, a následujícími dodatky.





POUŽITÍ PRODUKTU

PRŮVODCE VÝBĚREM PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pohyb	Nastavení	Surovina	Příslušenství
Sekání	1 nebo O/Pulse	Sýr Čokoláda Ovoce Čerstvé bylinky Ořechy Tofu Zelenina	Univerzální čepel z nerezové oceli
Mletí nebo Pyré	2 nebo O/Pulse		
Míchání	1	Omáčka na těstoviny Pesto Salsa Omáčky Řídká těstíčka	
Krájení	1	Ovoce (měkké) Brambory Rajčata Zelenina (měkká)	Oboustranný kotouč na krájení/ strouhání (krájecí strana)
	2	Sýr Čokoláda Ovoce (tvrdé) Zelenina (tvrdá)	
Strouhání (jemné až střední)	1	Brambory Zelenina (měkká)	Oboustranný kotouč na krájení/ strouhání (strouhací strana)
	2	Zelí Sýr Čokoláda Ovoce (tvrdé) Zelenina (tvrdá)	
Hnětení	O/Pulse nebo 2	Kynuté těsto	Hnětač na těsto
Julienne	1	Zelenina (měkká)	Kotouč Julienne
	2	Zelenina (tvrdá)	

ČESKY







POUŽITÍ PRODUKTU

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Před prvním použitím kuchyňského robotu omyjte všechny díly a příslušenství ručně nebo v myčce nádobí (viz část „Údržba a čištění“). Kuchyňský robot je navržen tak, aby veškeré příslušenství mohlo být uloženo v pracovní míse.

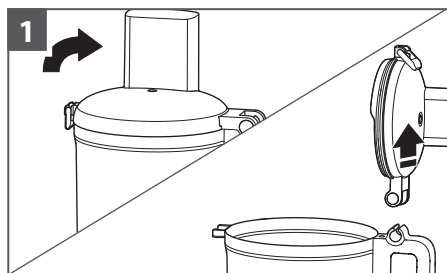


1 Zvedněte západku víka a uvolněte kryt. Nakloňte kryt pracovní mísy dozadu a zvedněte jej rovně nahoru tak, abyste závěs víka vytáhli ze závěsu rukojeti.

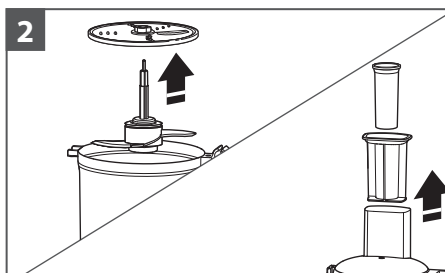


2 Vyjměte všechny součásti a příslušenství z pracovní mísy a vyjměte pýchovač z plnicí trubice.

MONTÁŽ KUCHYŇSKÉHO ROBOTU

DŮLEŽITÉ: Umístěte kuchyňský robot na suchou, rovnou kuchyňskou desku tak, aby ovládací prvky směřovaly dopředu. Nezapojte kuchyňský robot do zásuvky, dokud nebude zcela sestaven.

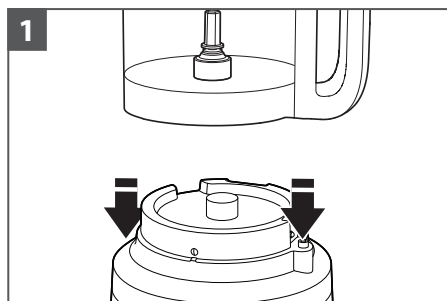

1 Umístěte pracovní mísu na základnu a zarovnejte rukojeť se zvednutým tlačítkem na pravé straně základny. Mísa zapadne na místo a při správném vyrovnání by měla být zarovnána se základnou.

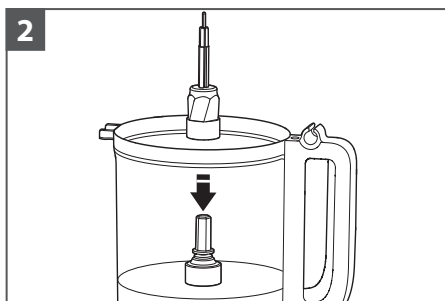


2 Vložte do pracovní mísy adaptér pohonu a spusťte jej na hnací čep.






POUŽITÍ PRODUKTU

POZNÁMKA: Montáž bude snazší, když před připevněním krytu pracovní mísy upevníte požadovaný nůž nebo kotouč.

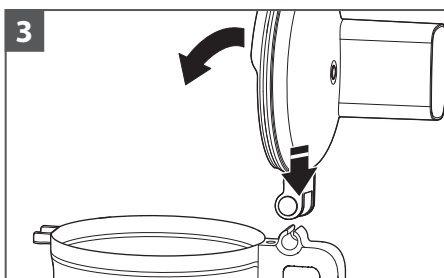


3
Chcete-li připevnit kryt pracovní mísy, zahákněte závěs víka do závěsu rukojeti na pracovní míse a zavřete kryt.

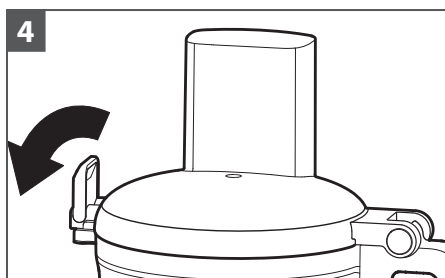


4
Po zavření krytu pracovní mísy stlačte závěs víka dolů do zajištěné polohy.

POZNÁMKA: Kuchyňský robot nebude fungovat, dokud nebude kryt pracovní mísy zcela zavřený a pracovní mísa řádně usazena na základně.

UPEVNĚNÍ UNIVERZÁLNÍHO NOŽE NEBO HNĚTAČE NA TĚSTO

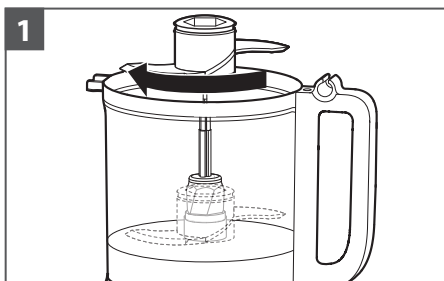

1
Umístěte čepel na adaptér pohonu. Otočte nožem tak, aby zapadl do základny adaptéru.

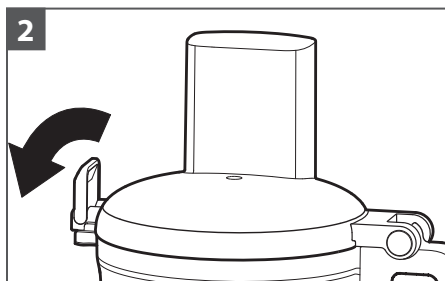


2
Upevněte kryt pracovní mísy a zkontrolujte, zda je západka víka stlačena dolů do zajištěné polohy.

ČESKY



POUŽITÍ PRODUKTU


MONTÁŽ OBOUSTRANNÉHO KOTOUČE NA KRÁJENÍ/STROUHÁNÍ NEBO KOTOUČE JULIENNE

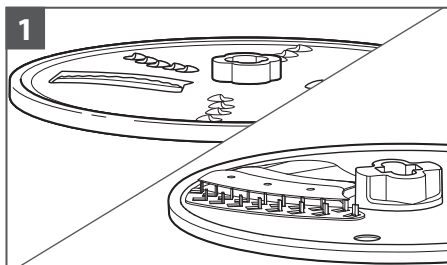

Krájení: Otočte kotouč tak, aby zvednutá krájecí čepel směřovala nahoru.


Strouhání: Otočte kotouč tak, aby malé zvednuté strouhací čepele směřovaly nahoru.

Kotouč Julienne: Vložte kotouč tak, aby zvednutá krájecí čepel směřovala nahoru.

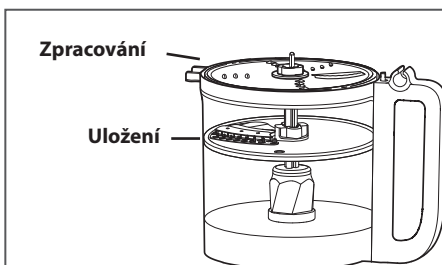


Kotouč lze umístit do dvou různých poloh: v rovině s horní částí mísy při zpracovávání a níže do mísy při skladování.

POZNÁMKA: I když bude kotouč ve skladovací poloze fungovat, nebude tak výkonný. Kotouč musí být v rovině s horní částí mísy, aby byl výkon co nejlepší.

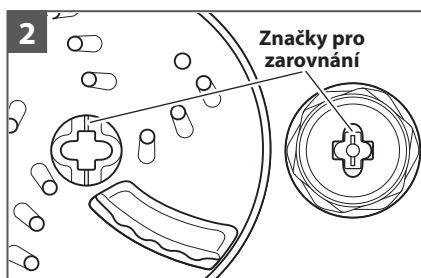

Uchopte kotouč za středovou část a spusťte jej na adaptér pohonu. Vyrovnejte značku na středové části kotouče s odpovídající značkou na adaptéru. Při správném umístění by měl disk být vyrovnaný s horní částí mísy. Pokud disk zapadne do skladovací polohy, zvedněte jej, otočte o 90° a znovu spusťte.

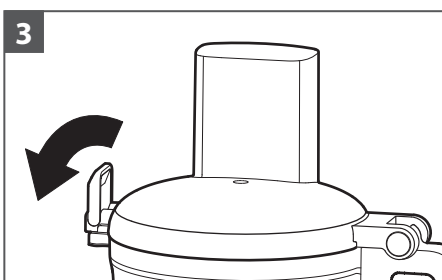


Upevněte kryt pracovní mísy a zkontrolujte, zda je západka víka stlačena dolů do zajištěné polohy.






POUŽITÍ PRODUKTU


POUŽITÍ KOTOUČE JULIENNE

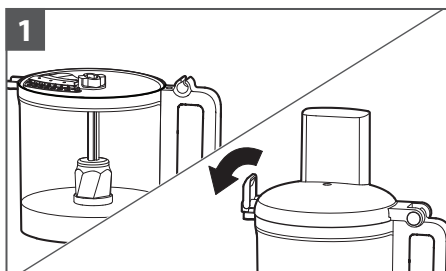


1 Vložte kotouč Julienne do robotu tak, aby čepel směřovala nahoru. Zavřete západku víka a zajistěte ji.

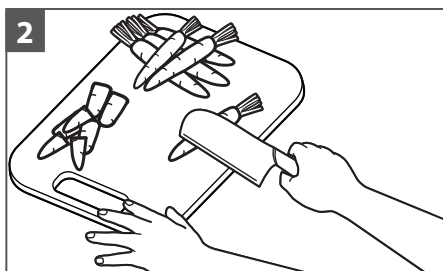

2 Připravte si suroviny. Nakrájejte zeleninu na 25 mm velké kousky, tak malé, aby prošly plnicí trubicí.

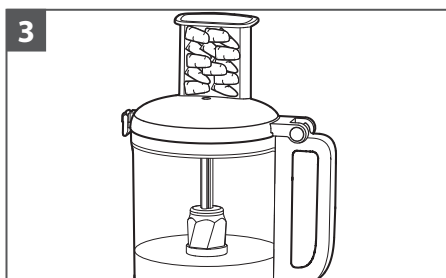

3 Robot nechte vypnutý a zeleninu naskládejte vodorovně do plnicí trubice.

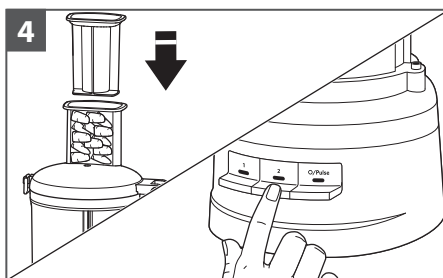

4 Za použití mírného tlaku položte pěchovač na suroviny a poté zapněte přístroj na úroveň 1 nebo 2 (přečtěte si pokyny v tabulce, abyste zvolili správné nastavení).

ČESKY





POUŽITÍ PRODUKTU

PROVOZ KUCHYŇSKÉHO ROBOTU

! VAROVÁNÍ



Pozor na rotující nůž.


Vždy používejte přítlačný nástavec.

Do otvorů nekládejte prsty.

Chraňte před dětmi.


**Při nedodržení těchto pokynů
hrozí amputace nebo pořezání.**

Před uvedením kuchyňského robotu do provozu se ujistěte, že jsou pracovní mísa, čepele a kryt pracovní mísy řádně nasazeny na základně (viz část "Montáž kuchyňského robotu").

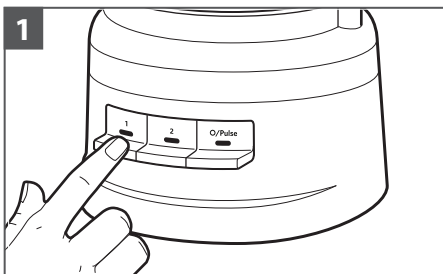

Přístroj zapnete stisknutím tlačítka 1 nebo 2. Kuchyňský robot bude pracovat nepřetržitě a kontrolka bude svítit.

Chcete-li přístroj vypnout, stiskněte znovu tlačítko 1 nebo 2 nebo stiskněte tlačítko O/Pulse.

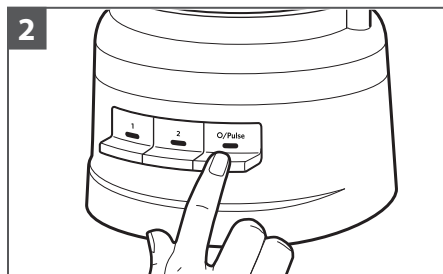


Použití funkce Pulz:

Stisknutím tlačítka O/Pulse spustíte krátký pulz, stisknutím a podržením spustíte delší pulz. Funkce pulzování pracuje pouze při vysoké rychlosti. Po uvolnění tlačítka O/Pulse se kuchyňský robot vypne.






POUŽITÍ PRODUKTU

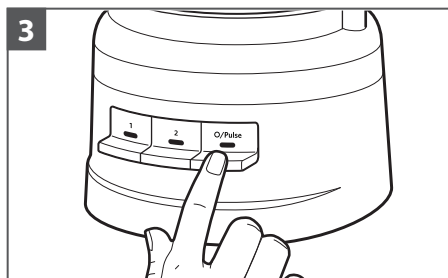

Po dokončení stiskněte tlačítko O/Pulse. Kontrolka zhasne a nůž nebo kotouč se zpomalí až do zastavení.

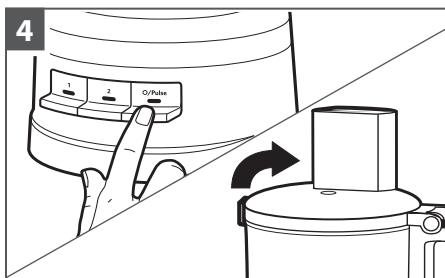

Před sejmutím krytu pracovní mísy počkejte, až se čepel nebo kotouč zcela zastaví. Před sejmutím krytu pracovní mísy nebo před odpojením kuchyňského robota nezapomeňte kuchyňský robot vypnout.

POUŽITÍ PLNICÍ TRUBICE 2 V 1

Plnicí trubice 2 v 1 je vybavena 2dílným pěchovačem. Chcete-li nakrájet nebo nastroumat malé kousky, vložte do plnicí trubice 2dílný pěchovač.

Pomocí malé plnicí trubice a pěchovače můžete zpracovávat malé nebo tenké suroviny, jako jsou jednotlivé mrkve nebo řapíkatý celer.


Pokud chcete přísady pomalu zakápnout olejem, stačí požadovaným množstvím oleje naplnit pěchovač. Malý otvor ve spodní části pěchovače bude olej uvolňovat stálým tempem.






POUŽITÍ PRODUKTU


VMUTÍ ZPRACOVANÝCH POTRAVIN

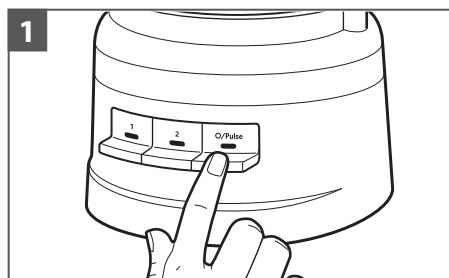


Vypnutí kuchyňského robotu: Před demontáží stiskněte tlačítko O/Pulse a odpojte kuchyňský robot ze zásuvky.

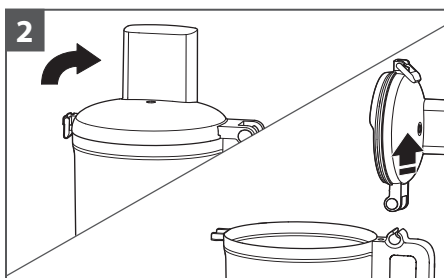


Zvedněte západku víka, abyste odjistili kryt pracovní mísy. Poté kryt zvedněte a sejměte jej.

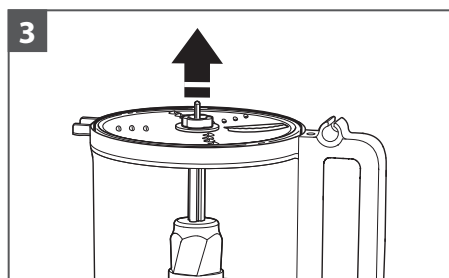

Pokud používáte kotouč, vyjměte jej před vyjmutím mísy. Držte kotouč za středovou část a zvedněte jej přímo nahoru.

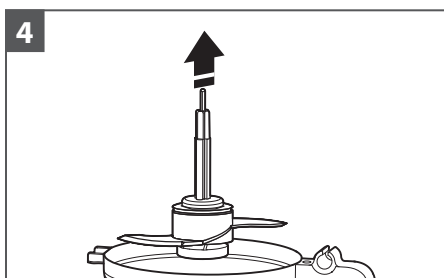

Pokud používáte adaptér pohonu a příslušenství, vyjměte je. Po vyjmutí adaptéru zůstane nůž na svém místě na adaptéru pohonu.

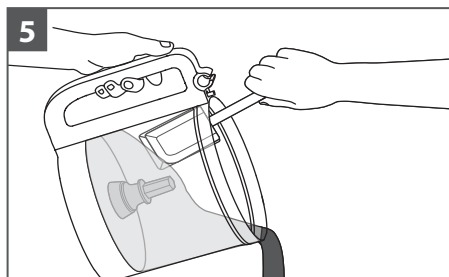


Zvedněte pracovní mísu ze základny a potraviny z mísy odstraňte stěrkou.






ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ


DŮLEŽITÉ: Tato mísa bez obsahu BPA vyžaduje speciální manipulaci. Pokud se rozhodnete místo ručního mytí použít myčku nádobí, postupujte podle těchto pokynů.

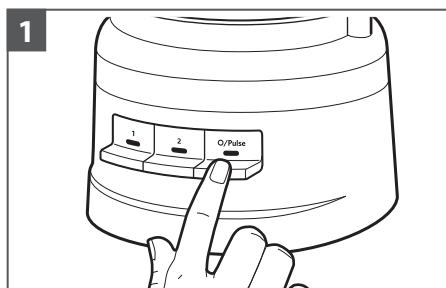

Před čištěním stiskněte tlačítko O/Pulse a poté kuchyňský robot odpojte ze zásuvky.

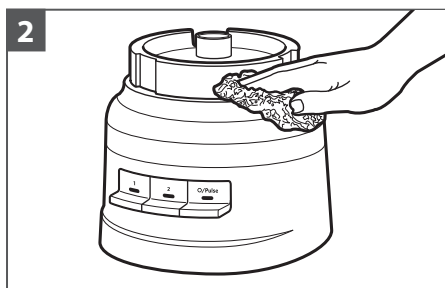

Otřete základnu a kabel hadříkem namočeným v teplé vodě se saponátem a otřete dočista navlhčeným hadříkem. Důkladně osušte měkkou utěrkou. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani drátěnky. Základnu neponořujte do vody ani jiné kapaliny.

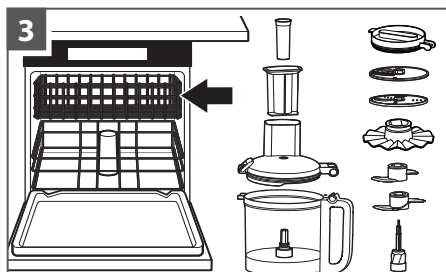

Všechny části lze mýt v horním oddílu myčky nádobí. Nepokládejte mísu na bok. Po umytí důkladně osušte všechny díly. Používejte jemné mycí cykly, například normální. Vyhněte se vysokoteplotním cyklům.



Pokud zrovna kuchyňský robot nepoužíváte, můžete v pracovní míse uskladnit až dvě čepele, tři kotouče a adaptér pohonu. Navíc můžete na pracovní mísu nasadit víko chladničky a to shora zakrýt krytem pracovní mísy. Omotejte napájecí kabel kolem úložného prostoru na spodní straně základny a poté zástrčku zajistěte připnutím ke krytu.

POZNÁMKA: Při ručním mytí příslušenství kuchyňského robotu nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani drátěnky. Mohou poškrábat nebo zamlžit pracovní mísu a kryt.



ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Problém	Řešení
Pokud kuchyňský robot nefunguje správně nebo vůbec, zkontrolujte následující body:	Zkontrolujte, zda je robot pevně zapojený do uzemněné zásuvky.
	Ujistěte se, že mísa a víko jsou řádně zarovnány a drží na svém místě.
	Stiskli jste více než jedno tlačítko současně?
	Odpojte kuchyňský robot ze zásuvky a opět jej zapojte.
Má kuchyňský robot funkční pojistku v elektrickém obvodu?	Máte-li doma pojistkovou skříň, zkontrolujte, zda nevypadly pojistky.
Kuchyňský robot může být nutné nechat vychladnout na pokojovou teplotu:	Pokud kontrolka rychlosti zhasne a kontrolka O/Pulse bliká, počkejte, dokud kontrolka O/Pulse nezhasne, a zkuste to znovu. Může to trvat 5–15 minut, než robot zcela vychladne.
Motor může být uzamčený:	Kontrolka rychlosti zůstane svítit, zatímco kontrolka O/Pulse bliká. Stisknutím tlačítka O/Pulse resetujte motor.
Pokud kuchyňský robot nestrouhá nebo nekrájí správně:	Zkontrolujte, že strana kotouče se zvednutou čepelí je na adaptéru pohonu umístěna lícem nahoru.
	Suroviny musí být vhodné na krájení nebo strouhání.
	Zkontrolujte, že je kotouč umístěn v poloze pro zpracovávání (v blízkosti horní části mísy) a ne ve skladovací poloze (ve spodní části mísy).
Pokud se kryt pracovní mísy při používání kotouče nezavírá:	Zkontrolujte, že je kotouč na adaptéru pohonu správně nasazen a umístěn.
Pokud problém nelze vyřešit:	Viz části „Podmínky záruky společnosti KitchenAid („Záruka“)“. Kuchyňský robot nevracejte prodejci. Prodejci nezajišťují servis.



PODMÍNKY ZÁRUKY SPOLEČNOSTI KITCHENAID („ZÁRUKA“)

Společnost KitchenAid Europa, Inc. na adrese Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgie („poskytovatel záruky“) poskytuje koncovému zákazníkovi, kterým je spotřebitel, záruku podle následujících podmínek.

Tato záruka doplňuje a nijak nezkracuje ani neovlivňuje práva ze záruky náležející ze zákona koncovému zákazníkovi ve vztahu k prodeji výrobku. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění („občanský zákoník“), stanovuje záruku na spotřební zboží v délce 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Práva vyplývající ze zákonné záruky lze uplatnit, pokud se vada vyskytla a byla oznámena prodávajícímu během této 24měsíční záruční doby (tj. spotřebitel není povinen prokázat, že vada existovala v době převzetí zboží). Je-li vada odstranitelná, spotřebitel má obecně právo požadovat opravu zboží nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Je-li vada neodstranitelná, má spotřebitel právo požadovat výměnu vadného zboží za zboží bezvadné nebo přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny. Z těchto práv existují určité výjimky. Podrobnější údaje najdete na webové stránce České obchodní inspekce www.coi.cz.

1) ROZSAH PLATNOSTI A PODMÍNKY ZÁRUKY

a) Poskytovatel záruky poskytuje záruku na výrobky uvedené v odstavci 1.b), které spotřebitel zakoupil od prodejce nebo společnosti patřící do skupiny KitchenAid-Group v Evropském hospodářském prostoru nebo na území Moldávie, Černé Hory, Ruska, Švýcarska nebo Turecka.

b) Záruční doba závisí na druhu zakoupeného výrobku takto:

- **Dva roky plné záruka od data nákupu.**

c) Záruční doba začíná běžet dnem nákupu, tj. dnem, kdy spotřebitel zakoupil výrobek od prodejce nebo od společnosti ze skupiny KitchenAid-Group.

d) Výrobky, na které se záruka vztahuje, budou po výše uvedenou dobu způsobilé k běžnému používání nebo si zachovají obvyklé vlastnosti.

e) Poskytovatel záruky zajistí na základě této záruky spotřebiteli při výskytu vady podle své volby následující služby, pokud se vada vyskytne v záruční době:

- Opravu vadného výrobku nebo jeho části, nebo

- výměnu vadného výrobku nebo jeho části. Pokud již výrobek není dostupný, má poskytovatel záruky právo namísto předmětného výrobku nabídnout výrobek stejné nebo vyšší hodnoty.

f) Jestliže chce spotřebitel na základě záruky podat reklamaci, musí se obrátit na servisní středisko společnosti KitchenAid v příslušné zemi uvedené na adrese www.kitchenaid.eu (e-mailová adresa: info@kitchenaid.cz; telefonní číslo: +420 517 346 256) nebo přímo na poskytovatele záruky na adrese KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgie.

g) Náklady na opravu včetně náhradních dílů a poštovné za přepravu bezvadného výrobku nebo jeho části hradí poskytovatel záruky. Poskytovatel záruky hradí také poštovné za vrácení vadného výrobku nebo jeho části, jestliže poskytovatel záruky nebo středisko služeb zákazníkům společnosti KitchenAid v příslušné zemi požádá o vrácení tohoto vadného výrobku nebo jeho části. Spotřebitel však hradí náklady na vhodný obal pro vrácení vadného výrobku nebo jeho části.

h) Při reklamaci podle této záruky musí spotřebitel předložit účtenku nebo fakturu za nákup výrobku.

2) OMEZENÍ ZÁRUKY

a) Tato záruka se vztahuje pouze na výrobky určené pro soukromé účely, a nikoli na výrobky pro profesionální či komerční použití.

b) Záruka neplatí v případě běžného opotřebení, nevhodného použití či zneužití výrobku, při nedodržení pokynů k použití, při použití výrobku s napájením nesprávným napětím, v případě instalace nebo provozu v rozporu s příslušnými elektrotechnickými předpisy a v případech, kdy došlo k použití síly (např. úderů).

c) Záruka neplatí, pokud došlo k pozměnění nebo úpravě výrobku, např. přestavbě výrobků určených pro napětí 120 V na výrobky pro napětí 220–240 V.

d) Prováděním záručního servisu se záruční doba neprodlužuje ani nezачíná běžet nová záruční doba. Záruční doba na instalované náhradní díly končí se skončením záruční doby na celý výrobek.

Také po vypršení záruční doby nebo u výrobků, na které se záruka nevztahuje, jsou koncovým zákazníkům k dispozici střediska služeb zákazníkům, která mohou zodpovídat jejich případné dotazy a podávat jim informace. Upozorňujeme také, že spotřebitel může mít i další práva plynoucí ze zákonné záruky. Další informace najdete na naší webové stránce: www.kitchenaid.cz

REGISTRACE VÝROBKU

Zaregistrujte svůj nový spotřebič KitchenAid již teď: <http://www.kitchenaid.eu/register>





KitchenAid

©2021 All rights reserved.

W11517029A

07/21

