

KitchenAid

13 CUP FOOD PROCESSORS

5KFP1318*, 5KFP1319*

OWNER'S MANUAL

EN	Owner's Manual	2
DE	Bedienungsanleitung	13
FR	Le manuel d'utilisation	25
IT	Manuale del proprietario	38
NL	Gebruikershandleiding	49
ES	El manual del propietario	60
PT	Manual do proprietário	71
EL	Εγχειρίδιο Κατοχού	82
SV	Användarhandbok	94
NO	Brukerhåndbok	104
FI	Omistajan Opas	114
DA	Brugervejledning	124
IS	Notandahandbók	134
RU	Руководство Пользователя	144
PL	Instrukcja Obsługi	161
CS	Uživatelská Příručka	172
TR	Kullanıcı Kilavuzu	182
UA	Посібник з експлуатації	193
AR	دليل المالك	1

BEZPEČNOST VÝROBKU

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Tento návod i Váš přístroj obsahují mnoho důležitých bezpečnostních upozornění. Všechna upozornění si přečtěte a vždy je dodržujte.



Tento symbol označuje upozornění na bezpečnostní riziko.

Tento symbol upozorňuje na možná nebezpečí úrazu nebo úmrtí.

Všechna bezpečnostní upozornění budou uvozena tímto symbolem a slovem „NEBEZPEČÍ“ nebo „VAROVÁNÍ“. Tato slova mají následující význam:

⚠ NEBEZPEČÍ

Při nedodržení pokynů hrozí bezprostřední nebezpečí vážného úrazu nebo úmrtí.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Při nedodržení pokynů hrozí nebezpečí vážného úrazu nebo úmrtí.

Všechna bezpečnostní upozornění vás informují o možném nebezpečí a o způsobu, jak snížit riziko úrazu, a upozorňují na to, co se může stát, pokud se nebudete řídit pokyny.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Používáte-li elektrické spotřebiče, vždy dbejte na dodržování základních bezpečnostních opatření včetně těch následujících:

1. Přečtěte si všechny pokyny. Nesprávné použití spotřebiče může mít za následek zranění osoby.
2. Nikdy neponořujte kuchyňský robot do vody ani jiné kapaliny; vyhněte se tak nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
3. Pouze Evropská unie: Tento spotřebič nesmí používat děti. Uchovávejte spotřebič a jeho přívodní kabel mimo dosah dětí.
4. Pouze Evropská unie: Tento spotřebič smí používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či bez patřičných zkušeností a znalostí používat pouze za podmínky, že nejsou bez dozoru či byly poučeny o jeho bezpečném používání a uvědomují si možná nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.

BEZPEČNOST VÝROBKU (POKRAČOVAL)

5. Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití spotřebiče.
6. Před sestavením, rozebráním nebo čištěním spotřebiče, či pokud se již nebude používat, ho vypněte a vypojte ze zásuvky. Pro odpojení uchopte zástrčku a vypojte ze zásuvky. Nikdy netahejte za napájecí kabel.
7. Nedotýkejte se pohybujících se částí.
8. Nespouštějte spotřebič, má-li poškozený přívodní kabel nebo zástrčku, nefunguje dobře, upadl na zem či je nějak poškozený. Odneste ho do nejbližšího autorizovaného servisního střediska, kde ho zkontrolují a opraví nebo seřídí.
9. Na děti je nutno dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály. Přístroj nesmí používat děti. Uchovávejte přístroj a jeho přívodní kabel mimo dosah dětí. Děti nesmí přístroj čistit ani provádět uživatelskou údržbu bez dozoru.
10. Použití nástavců a příslušenství, které neschválila nebo neprodává společnost KitchenAid, může vést ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
11. Nepoužívejte spotřebič venku.
12. Nenechávejte kabel viset přes hranu stolu nebo pracovní desky.
13. Při zpracování potravin nepřibližujte k nožům ani kotoučům ruce nebo kuchyňské náčiní. Snížíte tak nebezpečí vážného zranění osob či poškození kuchyňského robotu. Můžete používat stěrku, ale pouze tehdy, když je kuchyňský robot vypnutý.
14. Nože jsou ostré. Zacházejte s nimi opatrně. Při manipulaci s ostrými sekacími noži, při vyprazdňování nádoby a během čištění postupujte opatrně.
15. Aby se předešlo riziku zranění, nikdy neumísťujte sekací nůž nebo kotouče na základnu dřívě, než na ni řádně připevníte nádobu.
16. Před použitím kuchyňského robotu se ujistěte, že je kryt pevně zajištěn.

BEZPEČNOST VÝROBKU (POKRAČOVAL)

- 17.** Na tlačení potravin do mlýnku nepoužívejte prsty. Vždy použijte pěchovač.
- 18.** Na zamykací mechanismus víka neužívejte násilí.
- 19.** Neplňte nádobu nad vyznačenou rysku maximálního naplnění, aby nedošlo ke zranění v důsledku poškození krytu nebo nádoby.
- 20.** Při použití nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru.
- 21.** Aby se předešlo vzniku nebezpečí, poškozený napájecí kabel smí vyměnit pouze výrobce, jeho servisní technik nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací.
- 22.** Buďte opatrní při nalévání horkých tekutin do kuchyňského robotu. Může dojít k prudkému nahromadění páry a tekutiny mohou vystříknout ven.
- 23.** Před nasazením či sejmutím součástí a před čištěním přístroje nechte přístroj zcela vychladnout.
- 24.** V části „Údržba a čištění“ se seznámte s pokyny k čištění povrchů, které jsou v kontaktu s potravinami.
- 25.** Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a k podobným účelům jako například:
 - v kuchyňkách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a ostatních pracovních prostředích;
 - na farmách;
 - klienty v hotelech, motelech a ostatním prostředí obytného typu;
 - v prostředí typu bed and breakfast.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

Úplné informace o produktu, pokyny a videa včetně informací o záruce najdete na webové stránce **www.KitchenAid.eu**. To vám může ušetřit poplatky za servisní hovor. Chcete-li zaslat tištěnou verzi online informací, zavolejte na číslo **00 800 381 040 26**.

BEZPEČNOST VÝROBKU (POKRAČOVÁL)

ELEKTROTECHNICKÉ POŽADAVKY

Napětí: 220-240 V~

Frekvence: 50–60 Hz

POZNÁMKA: Zástrčku žádným způsobem neupravujte.

PRŮVODCE PŘÍSLUŠENSTVÍM

TABULKA PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ	DODÁVÁNO S MODELEM	
	5KFP1319*	5KFP1318*
Externí nastavitelný plátkovač	●	
Úložný prostor	●	
Široký plnicí otvor	●	
Plnicí trubice 3 v 1	●	
Univerzální nůž	●	
Hnětač na těsto	●	
Tenké a střední strouhání	●	
Víko úložného prostoru	●	
Sada na krájení kostiček	●	

PRŮVODCE VÝBĚREM PŘÍSLUŠENSTVÍ

POHYB	NASTAVENÍ	SUROVINA	PŘÍSLUŠENSTVÍ
Sekání	1 nebo Pulz	Sýr* Čokoláda* Ovoce Čerstvé bylinky Ořechy* Tofu Zelenina Hovězí maso**	Univerzální čepel z nerezové oceli
Mletí nebo příprava pyré	2 nebo Pulz		

*U těchto ingrediencí se nedoporučuje zpracovávat množství větší než 500 g (¼ pracovní mísy) pomocí univerzálního nože z nerezové oceli.

**Nezpracovávejte množství větší než 225 g. Před přidáním do mísy nasekejte hovězí maso na kostičky o velikosti 1 cm.

PRŮVODCE PŘÍSLUŠENSTVÍM (POKRAČOVAL)

POHYB	NASTAVENÍ	SUROVINA	PŘÍSLUŠENSTVÍ
Míchání	1	Omáčka na těstoviny Pesto Salsa Omáčky Těsta	Univerzální čepel z nerezové oceli
Plátky (tenké až silné)	1	Ovoce (měkké) Brambory Rajčata Zelenina (měkká)	Externě nastavitelný plátkovací kotouč
	2	Sýr Ovoce (tvrdé) Zelenina (tvrdá)	
Strouhání (jemné až střední)	1	Brambory Zelenina (měkká)	Oboustranný jemný/střední strouhací kotouč
	2	Zelí Sýr Čokoláda Ovoce (tvrdé) Zelenina (tvrdá)	
Kostky	1	Brambory Zelenina Ovoce Sýr	Sada na krájení kostiček
Hnětení	1	Kynuté těsto*** Těsto***	Hnětač na těsto

POZNÁMKA: Příklad nepoužívejte déle než 3 minuty. Po 3 minutách musí přístroj vychladnout, aby se zabránilo přehřátí.

SESTAVENÍ VÝROBKU

Před prvním použitím

Před prvním použitím kuchyňského robota omyjte všechny díly a příslušenství ručně nebo v myčce nádobí (viz část „Údržba a čištění“).

POZNÁMKA: Kuchyňský robot je navržen tak, aby veškeré příslušenství mohlo být uloženo v pracovní míse.

1. Zvedněte západku víka a uvolněte kryt. Nakloňte kryt pracovní mísy dozadu a zvedněte jej rovně nahoru tak, abyste závěs víka vytáhli ze závěsu rukojeti.
2. Vyjměte všechny součásti a příslušenství z pracovní mísy a vyjměte pěchovač z plnicí trubice.

DŮLEŽITÉ: Umístěte kuchyňský robot na suchou, rovnou kuchyňskou desku tak, aby ovládací prvky směřovaly dopředu. Nezapojujte kuchyňský robot do zásuvky, dokud nebude zcela sestaven.

***U těchto ingrediencí se nedoporučuje zpracovávat množství větší než 384 g.

SESTAVENÍ VÝROBKU (POKRAČOVÁL)

- Umístěte pracovní mísu na základnu a zarovnejte rukojeť se zvednutým tlačítkem na pravé straně základny. Mísa zapadne na místo a při správném vyrovnaní by měla být zarovnána se základnou.
- Vložte do pracovní mísy adaptér pohonu a spusťte jej na hnací čep.


POZNÁMKA: Montáž bude snazší, když před připevněním krytu pracovní mísy upevníte požadovaný nůž nebo kotouč.

- Chcete-li připevnit kryt pracovní mísy, zahákněte závěs víka do závěsu rukojeti na pracovní míse a zavřete kryt.
- Jakmile kryt pracovní mísy zavřete, západka víka se zajistí v dané poloze.

POZNÁMKA: Kuchyňský robot nebude fungovat, dokud nebude kryt pracovní mísy zcela zavřený, velký pěchovač na svém místě a pracovní mísa řádně usazena na základně.

UPEVNĚNÍ UNIVERZÁLNÍHO NOŽE NEBO HNĚTAČE NA TĚSTO

- Na horní adaptér pohonu upevněte dolní adaptér pohonu. Umístěte čepel na adaptér pohonu. Otočte nožem tak, aby zapadl do základny adaptéru.

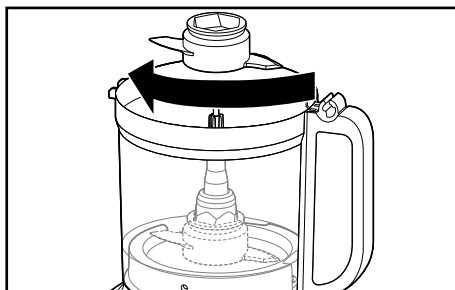

- Upevněte kryt pracovní mísy a zkontrolujte, zda je západka víka stlačena dolů do zajištěné polohy.

INSTALACE EXTERNĚ NASTAVITELNÉHO KRÁJECÍHO KOTOUČE

- Uchopte krájecí kotouč za prstové úchyty a spusťte jej na adaptér pohonu.
- Chcete-li připevnit kryt pracovní mísy, zahákněte závěs víka do závěsu rukojeti na pracovní míse a zavřete kryt.

TIP: Podle potřeby nastavte adaptér pohonu mírným otočením na hnací hřídeli tak, aby zapadl na místo. Pro snazší instalaci se ujistěte, že kolečko nastavení je v poloze "0".


- Jakmile kryt pracovní mísy zavřete, západka víka se zajistí v dané poloze.

POZNÁMKA: Kuchyňský robot nebude fungovat, dokud nebude kryt pracovní mísy zcela zavřený a pracovní mísa řádně usazena na základně.

SESTAVENÍ VÝROBKU (POKRAČOVÁL)

NASTAVENÍ TLOUŠŤKY ŘEZU

1. Nastavte požadovanou tloušťku řezu otočením kolečka doleva pro tenčí plátky nebo doprava pro silnější plátky.

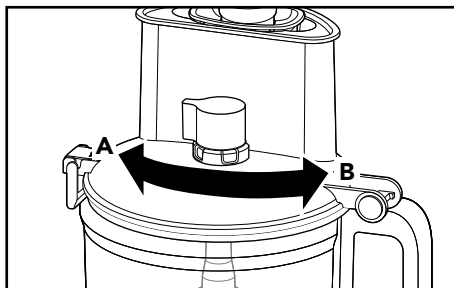


A. Tenčí
B. Silnější

POZNÁMKA: Kolečko funguje pouze s externě nastavitelným plátkovacím kotoučem. Změna nastavení tloušťky s jinými nainstalovanými kotouči nebo noži nebude mít na provoz žádný vliv.

INSTALACE SADY NA KRÁJENÍ KOSTIČEK

1. Vyjměte pracovní mísu ze základny a umístěte do ní základnu soupravy na krájení kostiček, nůž (textem nahoru) a kryt.

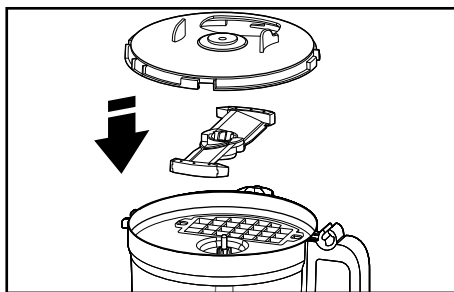

2. Srovnajte kryt soupravy na krájení kostiček se širokým plnicím otvorem.
3. Na pracovní mísu umístěte kryt pracovní mísy. Vyjměte malou a/nebo střední plnicí trubici. Vložte surovinu, kterou chcete krájet na kostičky.
4. Po použití sejměte kryt pracovní mísy, kryt sady na krájení kostiček a nůž na krájení kostiček. Poté do základny sady na krájení kostiček vsuňte nástroj na čištění sady a zbytky surovin vytlačte z mřížky.

POUŽITÍ PRODUKTU

Před uvedením kuchyňského robotu do provozu se ujistěte, že jsou pracovní mísa, nože/ kotouč a kryt pracovní mísy řádně nasazeny na základně (viz část „Montáž kuchyňského robotu“).

⚠ UPOZORNĚNÍ



Pozor na rotující nůž.

Vždy používejte přítlačný nástavec.

Do otvorů nekládejte prsty.

Chraňte před dětmi.

Při nedodržení těchto pokynů hrozí amputace nebo pořezání.

1. Přístroj zapnete stisknutím tlačítka 1 nebo 2. Kuchyňský robot bude pracovat nepřetržitě a kontrolka bude svítit.
Chcete-li přístroj vypnout, stiskněte znovu tlačítko 1 nebo 2 nebo stiskněte tlačítko O/Pulz.
2. **Použití funkce Pulz:** Stisknutím tlačítka O/Pulz spustíte krátký pulz, jeho stisknutím a podržením delší pulz. Funkce pulzování funguje pouze při rychlosti 2. Po uvolnění tlačítka O/Pulz se kuchyňský robot vypne.
3. Po dokončení stiskněte tlačítko O/Pulz. Kontrolka zhasne a nůž nebo kotouč se zpomalí až do zastavení.
4. Před sejmutím krytu pracovní mísy počkejte, až se nůž nebo kotouč zcela zastaví. Před sejmutím krytu pracovní mísy nebo před odpojením kuchyňského robotu nezapomeňte kuchyňský robot vypnout.

POUŽITÍ PLNICÍ TRUBICE 3 V 1

Plnicí trubice 3 v 1 je vybavena třídlým pěchovačem.

Pro zpracování velkých surovin použijte celou plnicí trubici a velký pěchovač.

POZNÁMKA: Jednotka se nespustí, pokud je ve velké plnicí trubici více surovin, než kolik indikuje ryska.

Pro zpracování středně velkých surovin použijte střední pěchovač v plnicí trubici.

Pomocí malého pěchovače nakrájejte nebo nastrohuejte nejmenší a nejtenčí suroviny.

Pomocí otvoru na přilévání v malém pěchovači potravin pomalu přilévejte olej nebo jiné tekuté přísady do pracovní mísy.

ROZEBRÁNÍ VÝROBKU

VYJMUTÍ ZPRACOVANÝCH POTRAVIN

1. **Vypnutí kuchyňského robotu:** Před rozebráním stiskněte tlačítko O/Pulz a kuchyňský robot odpojte ze zásuvky.
2. Zvedněte západku víka, abyste odjistili kryt pracovní mísy. Poté kryt zvedněte a sejmete jej.
3. Pokud používáte kotouč, vyjměte jej před vyjmutím mísy. Uchopte kotouč za prstové úchyty a zvedněte jej rovně nahoru.
4. Pokud používáte adaptér pohonu a univerzální nůž, vyjměte je. Po vyjmutí adaptéru zůstane nůž na svém místě na adaptéru pohonu.
5. Zvedněte pracovní mísu ze základny a potraviny z mísy odstraňte stěrkou.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

DŮLEŽITÉ: Tato mísa bez obsahu BPA vyžaduje speciální manipulaci. Pokud se rozhodnete místo ručního mytí použít myčku nádobí, postupujte podle těchto pokynů.

1. Před čištěním stiskněte tlačítko O/Pulz a poté kuchyňský robot odpojte ze zásuvky.
POZNÁMKA: Před nasazením či sejmutím součástí a před čištěním přístroje nechte přístroj zcela vychladnout.
2. Základnu a kabel oťete hadříkem namočeným v teplé vodě. Důkladně osušte měkkou utěrkou. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani drátěnky. Základnu neponořujte do vody ani jiné kapaliny.
3. Všechny části lze mýt v horním oddílu myčky nádobí. Nepokládejte mísu na bok. Po umytí důkladně osušte všechny díly. Používejte jemné mycí cykly, například normální. Vyhněte se vysokoteplotním cyklům.
4. Pokud zrovna kuchyňský robot nepoužíváte, můžete díky úložnému prostoru v pracovní míse uskladnit až dvě čepele, tři kotouče a adaptér pohonu. Omotejte napájecí kabel kolem úložného prostoru na spodní straně základny a poté zástrčku zajistěte připnutím ke krytu.
POZNÁMKA: Při ručním mytí příslušenství kuchyňského robotu nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani drátěnky. Mohou poškrábat nebo zamlžit pracovní mísu a kryt.

LIKVIDACE ELEKTRICKÉHO ODPADU

LIKVIDACE OBALOVÉHO MATERIÁLU

Balící materiál je recyklovatelný a označený symbolem recyklace . Různé části obalu je tedy nutno zlikvidovat odpovědně a v souladu s místními zákonnými předpisy o likvidaci odpadů.

RECYKLACE PRODUKTU

- Tento spotřebič je označen v souladu se směrnicí v EU a Velké Británii o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).
- Zajištěním řádné ekologické likvidace přístroje pomůžete zamezit možnému škodlivému dopadu na životní prostředí a lidské zdraví, který by jinak mohl vzniknout při nesprávné likvidaci tohoto výrobku.
- Symbol  na výrobku nebo na doprovodných dokumentech k výrobku znamená, že s tímto přístrojem nelze zacházet jako s domovním odpadem. Namísto toho je nutné přístroj předat do nejbližšího sběrného střediska k recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Blížší informace ohledně manipulace, regenerace a recyklace tohoto výrobku si vyžádejte od místních úřadů, služby likvidace domovních odpadů nebo prodejny, kde jste produkt koupili.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

PRO EVROPSKOU UNII

Tento spotřebič byl navržen, vyroben a distribuován v souladu s bezpečnostními požadavky směrnic ES: Směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU, Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, Směrnice o ekodesignu 2009/125/EC, Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) 2011/65/EU, a následujícími dodatky.

PODMÍNKY ZÁRUKY SPOLEČNOSTI KITCHENAID („ZÁRUKA“)

Společnost KitchenAid Europa, Inc. na adrese Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgie („poskytovatel záruky“) poskytuje koncovému zákazníkovi, kterým je spotřebitel, záruku podle následujících podmínek.

Tato záruka doplňuje a nijak nezkracuje ani neovlivňuje práva ze záruky náležející ze zákona koncovému zákazníkovi ve vztahu k prodeji výrobku. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění („občanský zákoník“), stanovuje záruku na spotřební zboží v délce 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Práva vyplývající ze zákonné záruky lze uplatnit, pokud se vada vyskytla a byla oznámena prodávajícím během této 24měsíční záruční doby (tj. spotřebitel není povinen prokázat, že vada existovala v době převzetí zboží). Je-li vada odstranitelná, spotřebitel má obecně právo požadovat opravu zboží nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Je-li vada neodstranitelná, má spotřebitel právo požadovat výměnu vadného zboží za zboží bezvadné nebo přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny. Z těchto práv existují určité výjimky. Podrobnější údaje najdete na webové stránce České obchodní inspekce www.coli.cz.

1. ROZSAH PLATNOSTI A PODMÍNKY ZÁRUKY

- Poskytovatel záruky poskytuje záruku na výrobky uvedené v odstavci 1.b), které spotřebitel zakoupil od prodejce nebo skupiny KitchenAid-Group v Evropském hospodářském prostoru nebo na území Moldávie, Černé Hory, Ruska, Švýcarska nebo Turecka.
- Záruční doba závisí na druhu zakoupeného výrobku takto:

Dva roky plné záruka od data nákupu.

- Záruční doba začíná běžet dnem nákupu, tj. dnem, kdy spotřebitel zakoupil výrobek od prodejce nebo od společnosti ze skupiny KitchenAid-Group.
- Výrobky, na které se záruka vztahuje, budou po výše uvedenou dobu způsobilé k běžnému používání nebo si zachovají obvyklé vlastnosti.
- Poskytovatel záruky zajistí na základě této záruky spotřebiteli při výskytu vady podle své volby následující služby, pokud se vada vyskytne v záruční době:
 - Opravu vadného výrobku nebo jeho části, nebo
 - výměnu vadného výrobku nebo jeho části. Pokud již výrobek není dostupný, má poskytovatel záruky právo namísto předmětného výrobku nabídnout výrobek stejné nebo vyšší hodnoty.
- Jestliže chce spotřebitel na základě záruky podat reklamaci, musí se obrátit na servisní středisko společnosti KitchenAid v příslušné zemi uvedené na adrese www.kitchenaid.eu (e-mailová adresa: info@kitchenaid.cz; telefonní číslo: +420 517 346 256) nebo přímo na poskytovatele záruky na adrese KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgie.
- Náklady na opravu včetně náhradních dílů a poštovné za přepravu bezvadného výrobku nebo jeho části hradí poskytovatel záruky. Poskytovatel záruky hradí také poštovné za vrácení vadného výrobku nebo jeho části, jestliže poskytovatel záruky nebo středisko služeb zákazníkům společnosti KitchenAid v příslušné zemi požádá o vrácení tohoto vadného výrobku nebo jeho části. Spotřebitel však hradí náklady na vhodný obal pro vrácení vadného výrobku nebo jeho části.
- Při reklamaci podle této záruky musí spotřebitel předložit účtenku nebo fakturu za nákup výrobku.

2. OMEZENÍ ZÁRUKY

- Tato záruka se vztahuje pouze na výrobky určené pro soukromé účely, a nikoli na výrobky pro profesionální či komerční použití.
- Záruka neplatí v případě běžného opotřebení, nevhodného použití či zneužití výrobku, při nedodržení pokynů k použití, při použití výrobku s napájením nesprávným napětím, v případě instalace nebo provozu v rozporu s příslušnými elektrotechnickými předpisy a v případech, kdy došlo k použití síly (např. úderů).
- Záruka neplatí, pokud došlo k pozměnění nebo úpravě výrobku, např. přestavbě výrobků určených pro napětí 120 V na výrobky pro napětí 220–240 V.
- Prováděním záručního servisu se záruční doba neprodlužuje ani nezačíná běžet nová záruční doba. Záruční doba na instalované náhradní díly končí se skončením záruční doby na celý výrobek.

Také po vypršení záruční doby nebo u výrobků, na které se záruka nevztahuje, jsou koncovým zákazníkům k dispozici střediska služeb zákazníkům, která mohou odpovídat jejich případné dotazy a podávat jim informace. Upozorňujeme také, že spotřebitel může mít i další práva plynoucí ze zákonné záruky. Další informace najdete rovněž na naší webové stránce: www.kitchenaid.cz

REGISTRACE VÝROBKU

Zaregistrujte svůj nový spotřebič KitchenAid již teď: <http://www.kitchenaid.eu/register>

KitchenAid

©2022 All rights reserved.