
KOMPONENTY A FUNKCIE

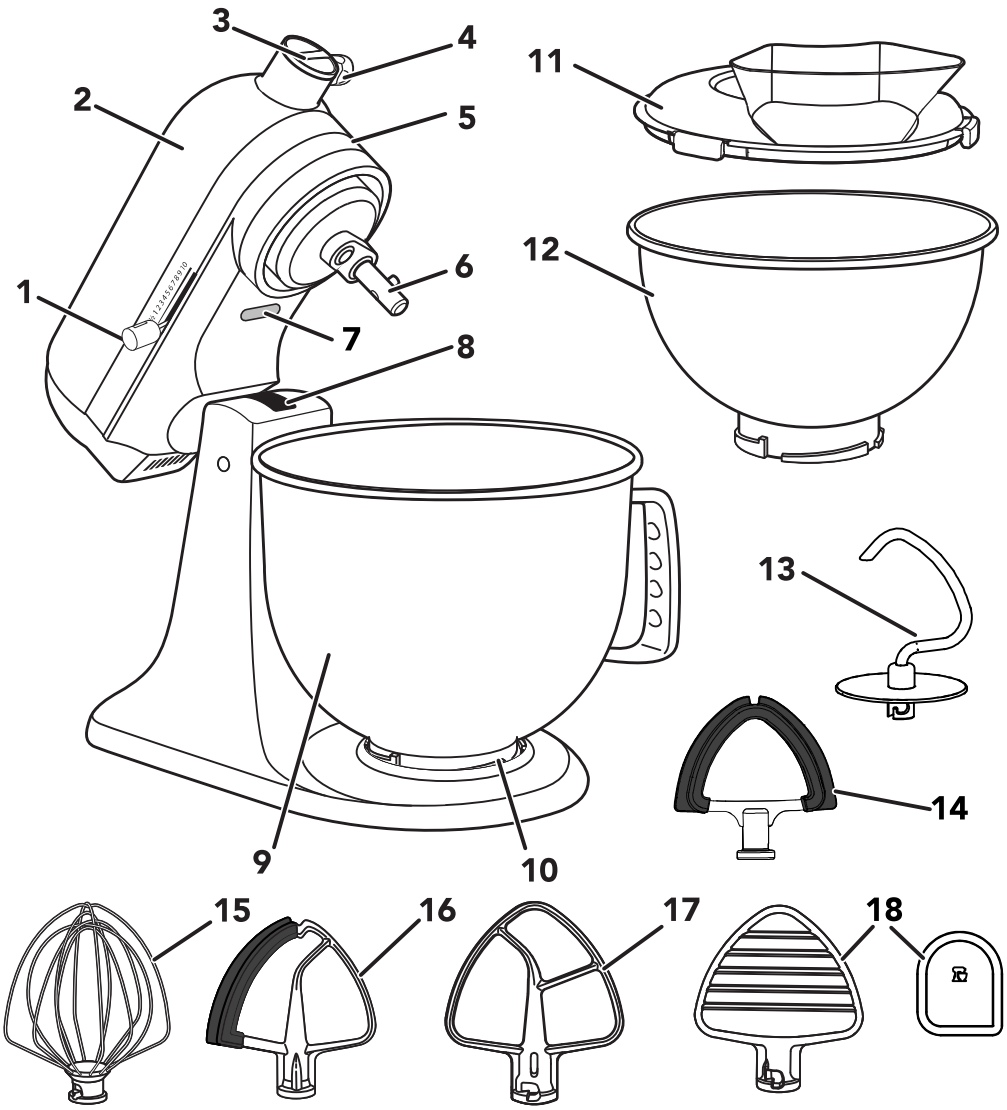

1. Páčka na ovládanie rýchlosti
2. Hlavica motora
3. Hrdlo na nadstavce
4. Koliesko na nadstavec
5. Zaisťovacia páčka hlavice motora (nie je zobrazená)
6. Hriadeľ miešacej metličky
7. Osvetlenie misy
8. Skrutka na nastavenie výšky miešacej metličky (nie je zobrazená)
9. Misa*
10. Upínacia platňa
11. Veko na pridávanie ingrediencií**
12. 2,8 l (3 qt) Misa z nehrdzavejúcej ocele**
13. Hák na cesto
14. Metlička s dvojitým pružným okrajom**
15. Drôtená metlička
16. Pružná miešacia metla so záberom po okrajoch**
17. Plochá miešacia metlička
18. Miešacia metlička na cesto** a škrabka***

*Tvar, veľkosť a materiál misy závisia od modelu kuchynského robota.
**Dodáva sa len s vybranými modelmi. Dostupné aj ako voliteľné príslušenstvo.
***Možno použiť aj na zoškrabanie zvyškov z misy.

Vaša bezpečnosť a bezpečnosť ostatných osôb je veľmi dôležitá.

V tejto príručke a na svojom spotrebiči nájdete veľa dôležitých bezpečnostných výstrah. Výstrahy si prečítajte a všetky ich dodržiavajte.



Toto je výstražný bezpečnostný symbol.

Upozorňuje vás na potenciálne nebezpečenstvá, ktoré môžu spôsobiť smrteľné alebo vážne zranenia vám alebo iným osobám.

Všetky bezpečnostné výstrahy bude sprevádzať výstražný bezpečnostný symbol a slovo „NEBEZPEČENSTVO“ alebo „VAROVANIE“. Význam uvedených slov:

⚠ NEBEZPEČENSTVO — **Ak pokyny nedodržíte okamžite, môže to spôsobiť smrteľný alebo vážny úraz.**

⚠ VAROVANIE — **Ak nebudete postupovať podľa pokynov, môže dôjsť k vašej smrti alebo vážnemu zraneniu.**

Ak nedodržíte pokyny, môže to spôsobiť smrteľný alebo vážny úraz.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní elektrických spotrebičov sa musia vždy dodržiavať základné bezpečnostné pokyny vrátane nasledovných:

1. Prečítajte si všetky pokyny. Nesprávne používanie spotrebiča môže mať za následok telesné poranenie.
2. Aby ste zabránili riziku poranenia elektrickým prúdom, neponárajte kuchynský robot do vody alebo inej kvapaliny.
3. Platí len pre Európsku úniu: Tento spotrebič nesmú používať deti. Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí.
4. Platí len pre Európsku úniu: Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo dostanú pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a chápu riziká spojené s jeho používaním. Deti sa nesmú so spotrebičom hrať.

5. Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností alebo vedomostí, pokiaľ nie sú pod prísnym dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť a neboli ňou poučené o používaní spotrebiča. Ak akýkoľvek spotrebič používajú deti, alebo sa používa v ich blízkosti, je potrebný prísny dozor. Deti musia byť pod dozorom, aby sa so spotrebičom nehrali.
6. Ak spotrebič nepoužívate, pred montážou alebo demontážou dielov a pred čistením ho vypnite (0) a odpojte z elektrickej zásuvky. Pri odpájaní spotrebiča uchopte zástrčku a odpojte ju od elektrickej zásuvky. Nikdy neťahajte za napájací kábel.
7. Nedotýkajte sa pohyblivých častí. Počas prevádzky udržujte ruky, vlasy, oblečenie a taktiež stierky a iné kuchynské náradie mimo miešacej metličky, aby ste zabránili poraneniu osôb a/ alebo poškodeniu kuchynského robota.
8. Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak spotrebič nefunguje správne alebo vám spadne, prípadne sa iným spôsobom poškodí. Spotrebič odneste do najbližšieho autorizovaného servisného zariadenia za účelom kontroly, opravy alebo elektrickej či mechanickej úpravy.
9. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, servisný pracovník KitchenAid alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
10. Používanie príslušenstva alebo nadstavcov, ktoré spoločnosť KitchenAid neodporúča alebo nepredáva, môže spôsobiť požiar, poranenie elektrickým prúdom alebo iné telesné zranenia.
11. Nepoužívajte spotrebič v exteriéri.
12. Kábel nenechajte prevísať cez okraj stola alebo pultu.
13. Pred umývaním vyberte plochú miešaciu metličku, miešaciu metličku s flexi stierkou, drôtenú metlu alebo hák na cesto z kuchynského robota.
14. Nikdy nenechávajte spotrebič počas prevádzky bez dozoru.
15. Pred čistením a pred pripojením alebo odoberaním častí nechajte spotrebič úplne vychladnúť.
16. Nepoužívajte misy kuchynského robota vo veľmi horúcom prostredí, ako je rúra, mikrovlnná rúra alebo na varnej doske. Zabránite tak poškodeniu produktu.

17. Pokyny týkajúce sa čistenia povrchov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, nájdete v časti „Starostlivosť a čistenie“.
18. Tento spotrebič obsahuje funkčné uzemnenie na doske filtra, ktoré slúži výhradne na funkčné účely. (Len modely 5KSM50***)
19. Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti alebo podobné využitie v prostredí, ako napr.:
    - kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách alebo iných pracovných prostrediach;
    - farmy;
    - klientmi v hoteloch, moteloch a iných prostrediach poskytujúcich ubytovanie;
    - zariadenia typu „bed and breakfast“.

TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE

Podrobné informácie o produktoch, pokyny a videá vrátane informácií o záruke nájdete na stránke **www.kitchenaid.co.uk/product-tips**, **www.kitchenaid.ie/product-tips**, alebo **www.KitchenAid.eu**. Prípadné otázky zasielajete na adresu **contact@whirlpool.com**.

POŽIADAVKY NA ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE



⚠VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom

Zapojte do uzemnenej zásuvky.

Neodstraňujte uzemňovací kolík.

Nepoužívajte adaptér.

Nepoužívajte predlžovací kábel.

Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok smrť, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Napätie: 220 – 240 V AC

Frekvencia: 50 – 60 Hz

POZNÁMKA: Ak sa zástrčka nedá zasunúť do zásuvky, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára. Žiadnym spôsobom neupravujte zástrčku. Nepoužívajte adaptér.






Nepoužívajte predlžovací kábel. Ak je napájací kábel príliš krátky, poverte kvalifikovaného elektrikára alebo servisného technika inštaláciou zásuvky blízko spotrebiča.

ZAČÍNAME

PRED PRVÝM POUŽITÍM

DÔLEŽITÉ: Koliesko na nadstavec úplne dotiahnite, aby ste pri miešaní zabránili pádu krytu hrdla do misy.

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

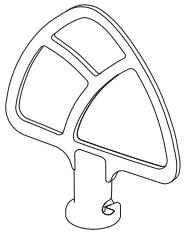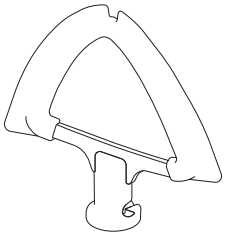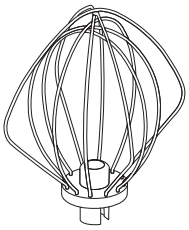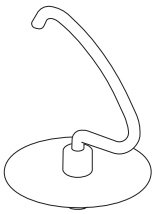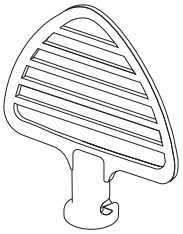				
Plochá miešacia metlička	**Miešacia metlička s flexi stierkou****	**Drôtená metlička**	**Hák na cesto**	**Miešacia metlička na cesto****
■ Šľahanie masla s cukrom ■ Cesto na sušienky ■ Cesto na koláče ■ Cesto s kúskami prísad ■ Muffiny ■ Americký maslový krém ■ Tvarohovo-smotanový krém ■ Ganache ■ Zemiaková kaša ■ Zapracovanie cesta a ovocia	■ Šľahanie masla s cukrom ■ Cesto na sušienky ■ Cesto na koláče ■ Cesto na muffiny ■ Americký maslový krém ■ Tvarohovo-smotanový krém	■ Šľahačka ■ Marshmallows ■ Švajčiarsky, taliansky a francúzsky maslový krém ■ Poleva ■ Sneh z bielkov ■ Domáce maslo ■ Zemiaková kaša ■ Majonéza ■ Šalátové zálievky	■ Biely chlieb ■ Celozrnný chlieb ■ Vianočka ■ Brioška ■ Kváskový chlieb ■ Cesto na vaječné cestoviny ■ Fondán	■ Cesto na krehké pečivo ■ Koláčový korpus ■ Sušienky ■ Fazuľa ■ Avokádo ■ Varené ovocie ■ Vajíčkový šalát ■ Zemiakový šalát ■ Varené kuracie, bravčové a hovädzie mäso

POZNÁMKA: Škrabka*** pomáha pri čistení miešacej metličky na cesto**. Rovnako môže byť užitočná pri odstraňovaní surovín z misy.

**Dodáva sa len s vybranými modelmi. Dostupné aj ako voliteľné príslušenstvo.
***Možno použiť aj na zoškrabanie zvyškov z misy.



Rýchlosť	Činnosť	Plochá miešacia metlička	Miešacia metlička s flexi stierkou**	Drôtená metlička	Hák na cesto	Miešacia metlička na cesto**
1/2 alebo 1	Premiešavanie	Začatie všetkých postupov miešania, pomalé premiešavanie a spájanie prísad.				
2	Pomalé miešanie	Na pomalé miešanie, pučenie a rýchlejšie miešanie riedkeho alebo fŕkajúceho cesta.			Na miešanie a miesenie kysnutých ciest, hustých ciest a cukroviniek.	Na zapracovanie masla do múky pri príprave krehkého cesta, pučenie ovocia a zeleniny a roztláčanie prísad.
4	Miešanie, šľahanie	Na pomalé miešanie, pučenie a rýchlejšie miešanie riedkeho alebo fŕkajúceho cesta.	Na pridanie cukru do bielok pri príprave snehovej peny.			Na sekanie mäsa
6	Miešanie, príprava krémov, šľahanie	Na stredne rýchle šľahanie (prípravu krémov). Určené na dokončenie miešania ciest na koláče, šišky a iných druhov cesta.	Na stredne rýchle šľahanie prísad vyžadujúcich zapracovanie vzduchu, napríklad vaječných bielok.			
8 – 10	Rýchle miesenie, šľahanie	Na šľahanie alebo miešanie ciest z hotových zmesí na koláče.	Na šľahanie šľahačky, bielok a varených poliev.			

POZNÁMKA: Páčku na ovládanie rýchlosti možno nastaviť na hodnoty medzi rýchlosťami uvedenými na schéme vyššie a dosiahnuť tak rýchlosti 3, 5, 7 a 9, ak je potrebná jemnejšia úprava rýchlosti. Aby sa páčka na ovládanie rýchlosti pohybovala ľahko, pri zmene nastavenia jedným či druhým smerom ju zľahka nadvihnite.

DÔLEŽITÉ: Ak pripravujete kysnuté cesto, neprekračujte rýchlosť 2, pretože môže dôjsť k poškodeniu kuchynského robota.


**Dodáva sa len s vybranými modelmi. Dostupné aj ako voliteľné príslušenstvo.

SPRIEVODXA POUŽÍVANÍM OVLÁDAČA RÝCHLOSTI

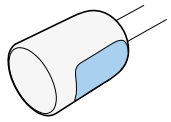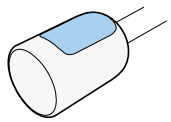Režim		Účel
	Klasický režim	Umožňuje výber z 11 predvolených rýchlostí.
	Presný režim	Umožňuje plynulý prechod medzi rýchlosťami.


AUTOMATICKÁ/MANUÁLNA AKTIVÁCIA OSVETLENIA MISY

1. Ak spustíte hlavu kuchynského robota, osvetlenie misy sa automaticky zapne.
2. Osvetlenie misy sa automaticky zapne pri používaní robota.
3. Osvetlenie misy zostane zapnuté počas celého trvania mixovania.
4. V režime manuálnej aktivácie je možné aktivovať osvetlenie misy bez toho, aby ste museli robot používať.

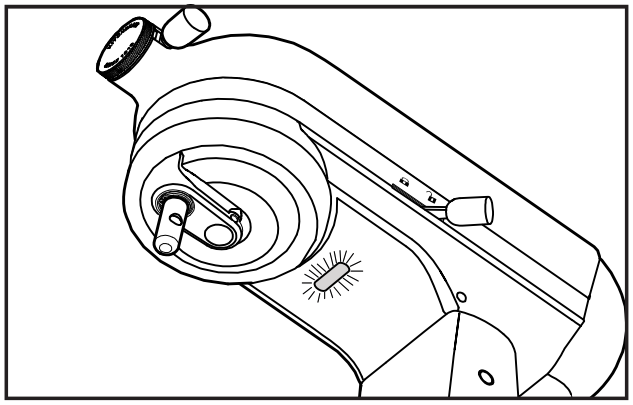


DEAKTIVÁCIA OSVETLENIA MISY

1. Osvetlenie misy sa automaticky stlmí, keď sa hlava robota zdvihne. Otočením páčky rýchlosti doľava alebo doprava proti smeru hodinových ručičiek obnovíte jeho plnú intenzitu.
2. Po piatich (5) minútach, keď bude spínač vo vypnutej polohe (0), sa osvetlenie automaticky vypne.
3. Osvetlenie misy sa automaticky vypne pri odpojení robota zo siete.

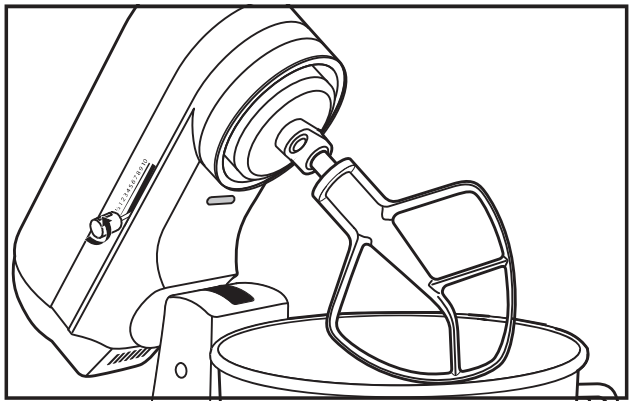


ZOSTAVENIE VÝROBKU


1. Kuchynský robot vypnite (0) a odpojte ho z elektrickej zásuvky.

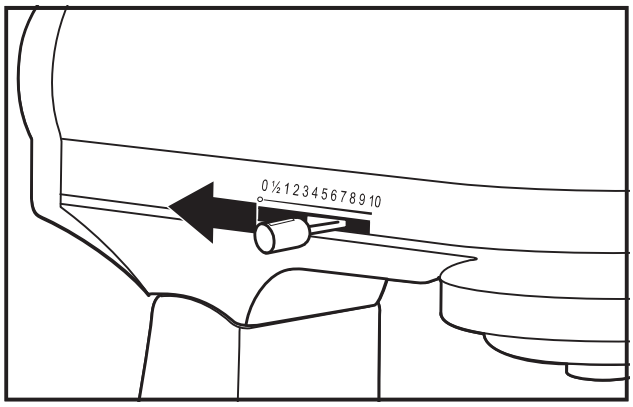

2. Odistite hlavu motora a zdvihnite ju. Potom zaistite***** hlavu, aby zostala v zdvihnutej polohe.

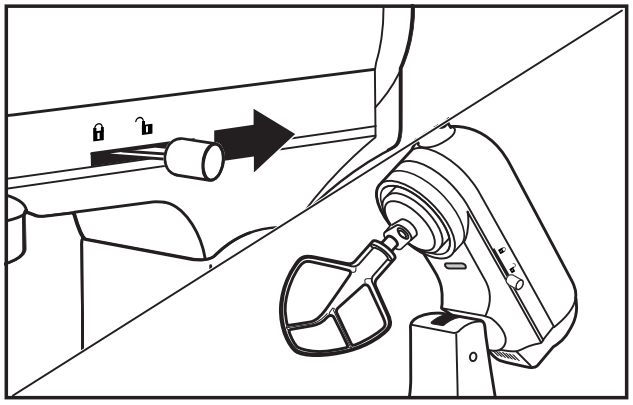


3. Misu položte na upínaciu platňu. Otočte misu jemne v smere hodinových ručičiek, aby sa zaistila.

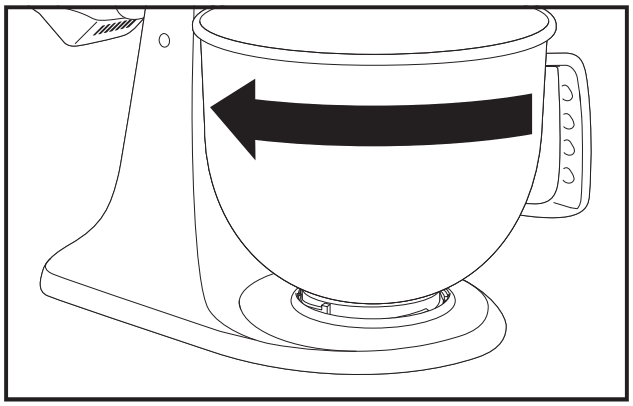


*****Možnosť zaistenia je dostupná na vybraných modeloch.

4. **Odstránenie misy:** Opakujte kroky 1 a 2. Misu jemne otočte proti smeru hodinových ručičiek.

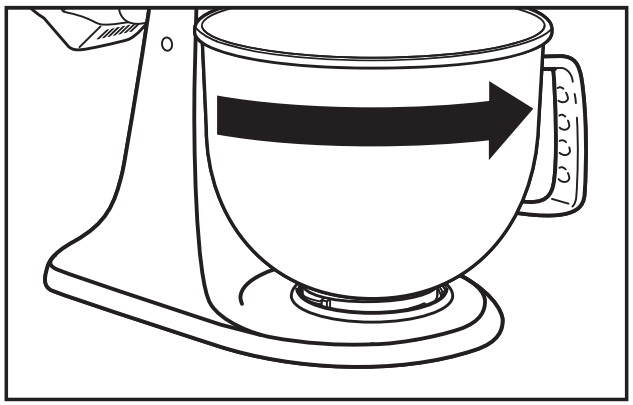


POZNÁMKA: Hlavica motora musí byť pri používaní kuchynského robota vždy v zaistenej pozícii.

5. Nasuňte a otočte príslušenstvo, zarovno so zarážkou na hriadeli.

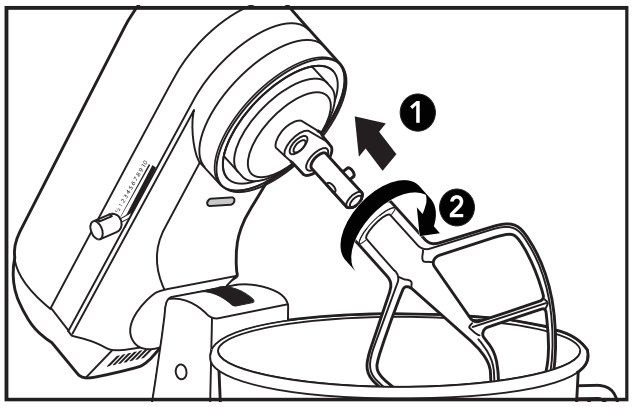


6. Odomknite hlavu motora a pohnite ňou smerom dole. Potom zaistite***** hlavu, aby zostala smerom dole. Pred mixovaním otestujte zaistenie pokusom o zdvihnutie hlavy motora.

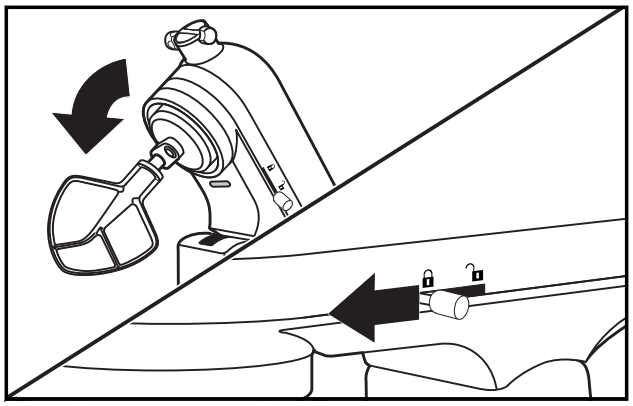


(VOLITEĽNÉ) Nastavenie priechodnosti metličky v mise: Naklonenie a uzamknutie***** na zadnej strane hlavy motora. Metličku zdvihnete miernym otočením skrutky proti smeru hodinových ručičiek (doľava) a spustíte miernym otočením skrutky v smere hodinových ručičiek.

*****Možnosť zaistenia je dostupná na vybraných modeloch.

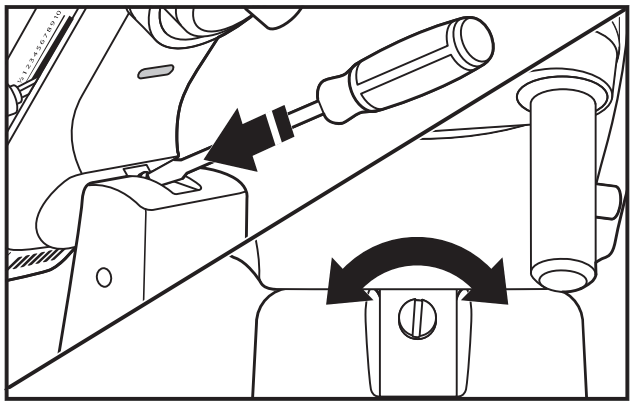


POZNÁMKA: Ak skrutku nadmerne utiahnete, istiaca páčka misy sa nemusí zaistiť na mieste.

(VOLITEĽNÉ) Umiestnite veko na pridávanie ingrediencií**: z prednej strany kuchynského robota umiestnite veko na pridávanie ingrediencií** na misu tak, aby hlavica motora zakrývala otvor na veku v tvare U. Nalievací otvor sa bude nachádzať napravo hneď vedľa hrdla na nadstavce, keď stojíte čelom k robotu. Jemne stlačte, aby jazýčky Easy Snap zaklapnutím upevnili veko na misu.

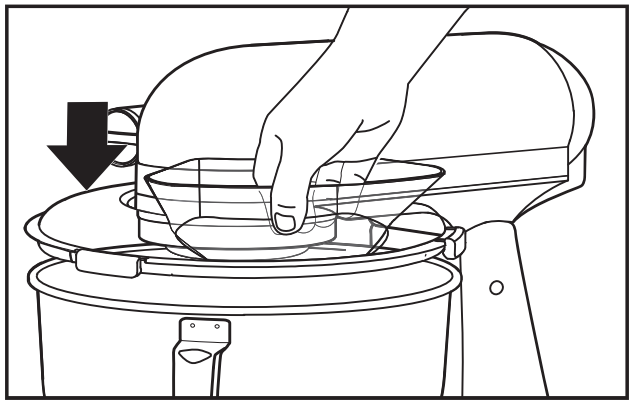


POUŽÍVANIE VÝROBKU

1. Zapojte ho do uzemnenej 3-pólovej zásuvky. Začnite pri menšej rýchlosti, aby ste zabránili fŕkaniu, a postupne ju zvyšujte. Pozri Sprievodcu používaním ovládača rýchlosti.

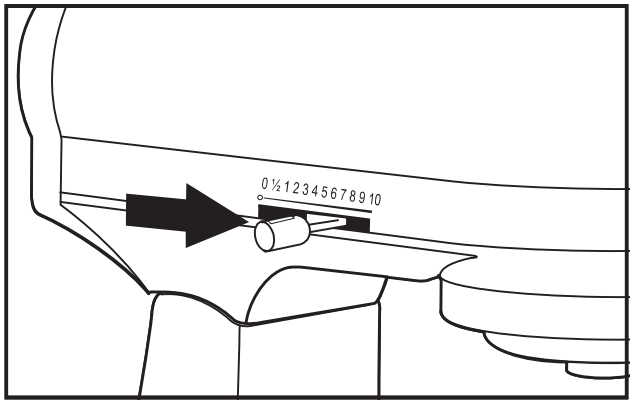


**Dodáva sa len s vybranými modelmi. Dostupné aj ako voliteľné príslušenstvo.

2. Počas prevádzky nezoškrabávajte cesto z misy. Počas mixovania stačí zoškrabať cesto z misy raz alebo dvakrát.

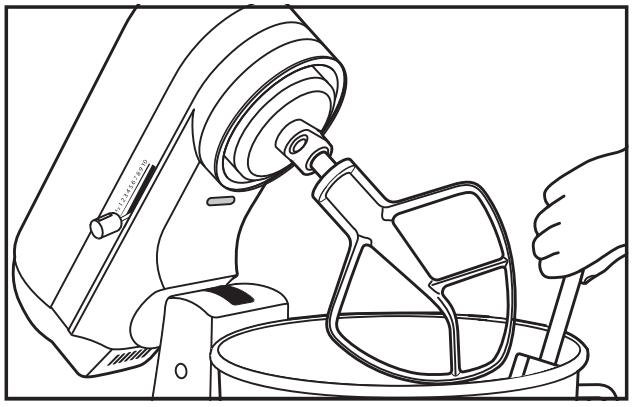


(VOLITEĽNÉ): Nalejte do misy ingrediencie cez nalievací otvor.

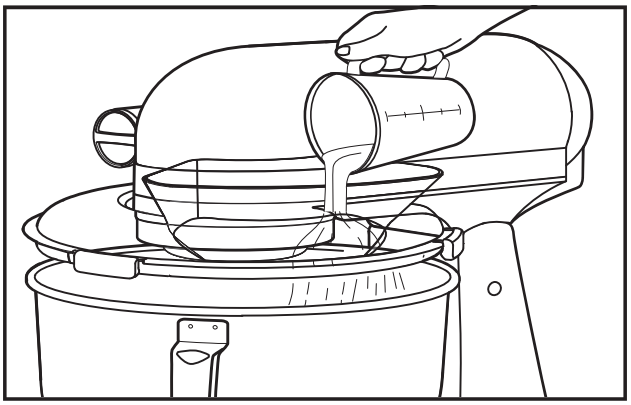


DEMONTÁŽ VÝROBKU


1. Vypnite kuchynský robot (0) a odpojte ho z elektrickej zásuvky. Odistite hlavu motora a zdvihnite ju. Potom
zaistite***** hlavu, aby zostala v zdvihnutej polohe.

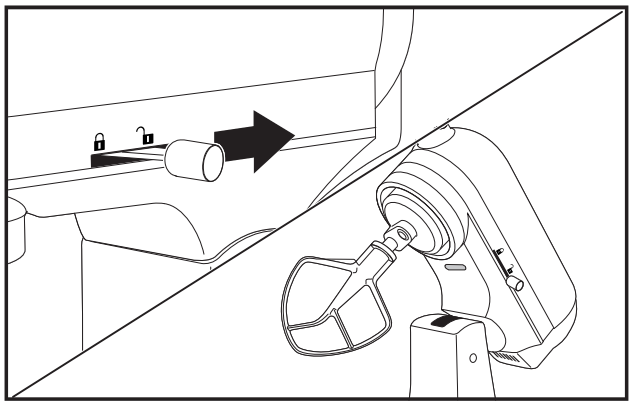

(VOLITEĽNÉ): Zdvihnite prednú časť veka na pridávanie ingrediencií** od okraja misy. Zložte ho z kuchynského robota.

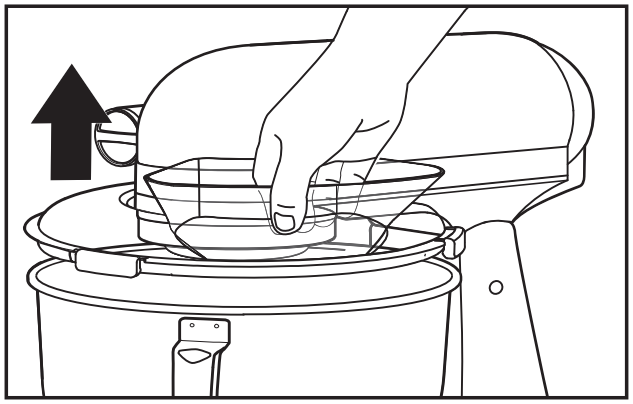


2. Príslušenstvo potlačte hore, otočte ho a vytiahnite z hriadeľa metličky.

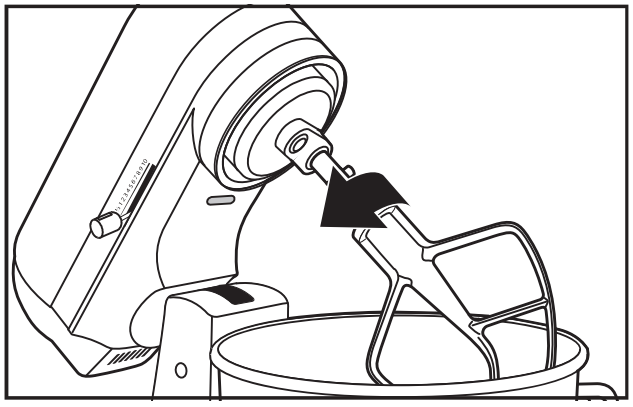

*****Možnosť zaistenia je dostupná pri vybraných modeloch.
**Dodáva sa len s vybranými modelmi. Dostupné aj ako voliteľné príslušenstvo.


3. Otočením odistite misu z upínacej platne.

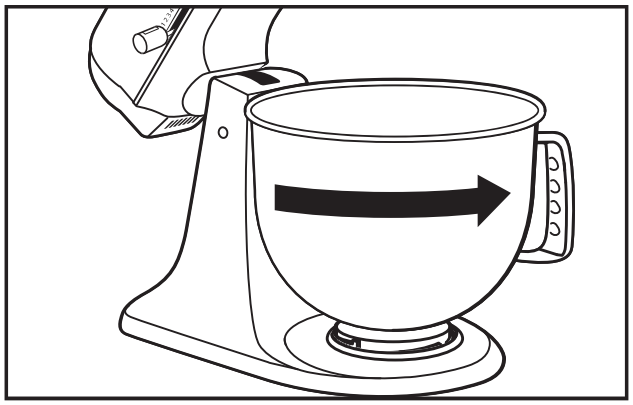


VOLITEĽNÉ NADSTAVCE

Spoločnosť KitchenAid ponúka širokú škálu voliteľných nadstavcov, ako je špirálovač, krájače na cestoviny alebo potravinový mlynček, ktoré je možné nasadiť na hrdlo kuchynského robota na nadstavce, ako môžete vidieť tu.


1. Kuchynský robot vypnite (0) a odpojte ho z elektrickej zásuvky.

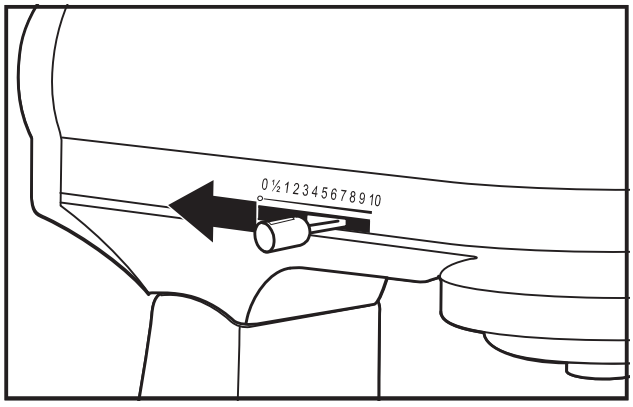


2. Odstráňte kryt hrdla na nadstavce.

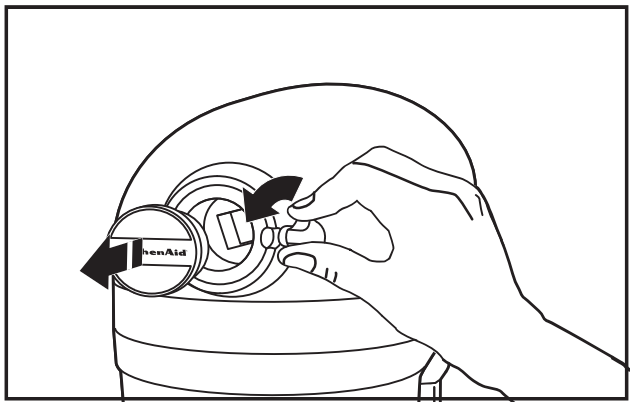


3. Nasaďte nadstavec na hrdlo na nadstavce a uistite sa, že napájací hriadeľ nadstavca pasuje do hranatého lôžka na nadstavce.

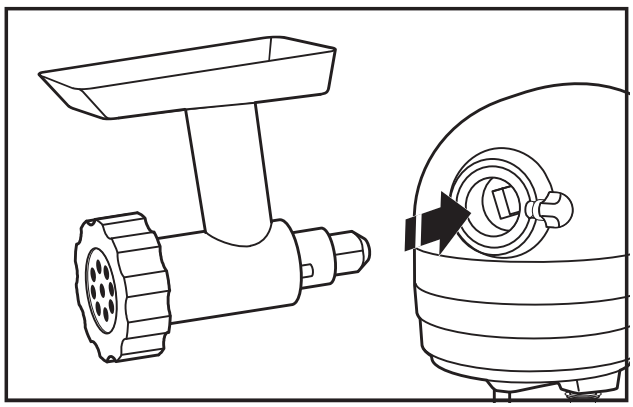


4. Koliesko na nadstavec utiahnite otáčaním v smere hodinových ručičiek, až kým nebude nadstavec pripevnený ku kuchynskému robotu.

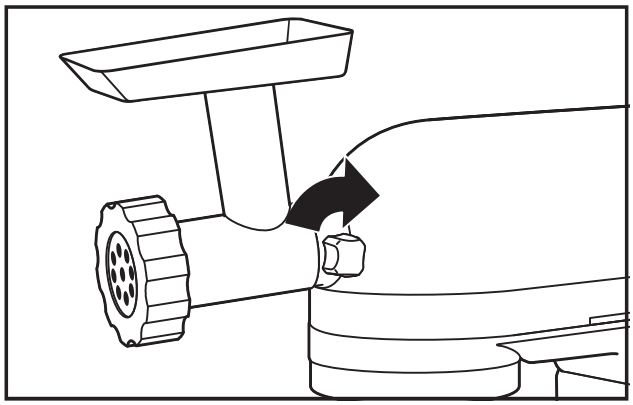


5. **Odpojenie:** Ovládanie rýchlosti nastavte do vypnutej polohy (0). Odpojte kuchynský robot.

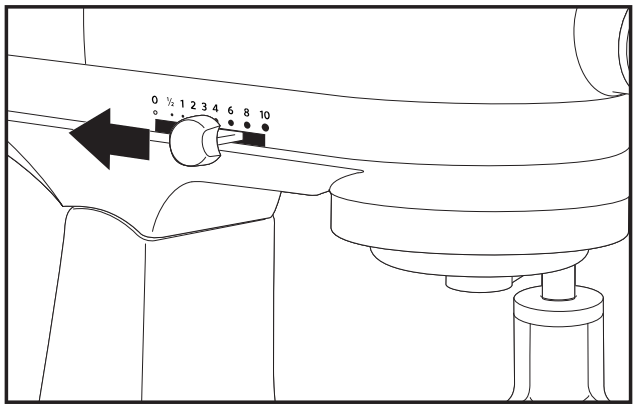


6. Koliesko na nadstavec uvoľníte otáčaním v protismere hodinových ručičiek. Nadstavec vyťahujte jemným otáčavým pohybom dopredu a dozadu.

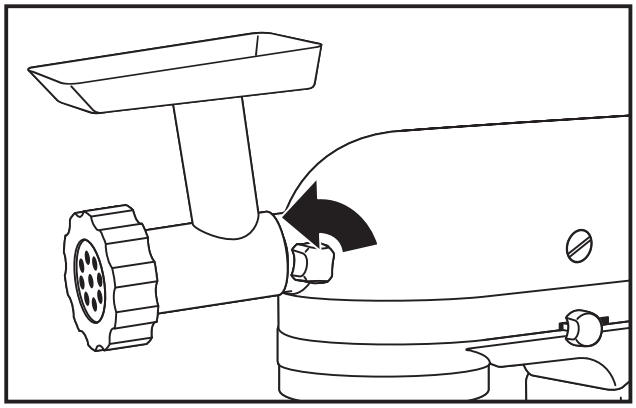

7. Vymeňte kryt hrdla na nadstavce.

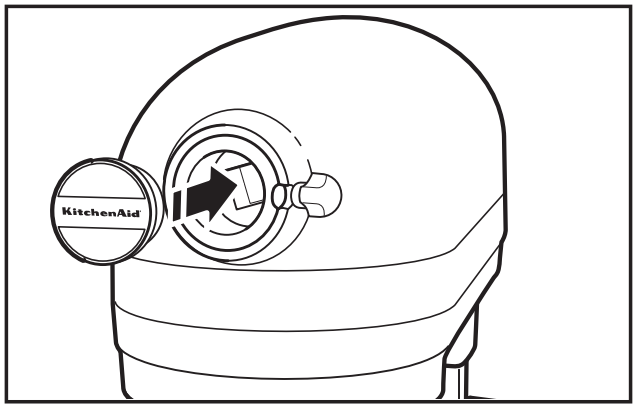

8. Koliesko na nadstavec utiahnite otáčaním v smere hodinových ručičiek tak, aby došlo k bezpečnému upevneniu krytu hrdla na nadstavce na kuchynskom robote.

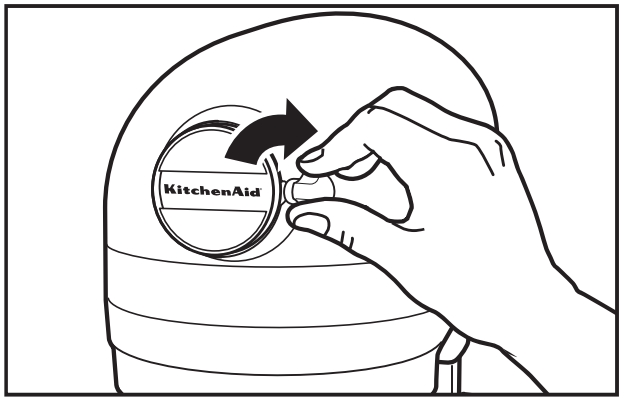

DÔLEŽITÉ: Koliesko na nadstavec úplne dotiahnite, aby ste pri miešaní zabránili pádu krytu hrdla do misy.


POZNÁMKA: Pozrite si sprievodcu používaním a starostlivosťou pre konkrétny nadstavec, kde nájdete odporúčané nastavenia rýchlostí a prevádzkové časy.

STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE


DÔLEŽITÉ: Pred čistením a pred pripojením alebo odpojením komponentov nechajte spotrebič úplne vychladnúť. Telo kuchynského robota neponárajte do vody ani iných tekutín.

DÔLEŽITÉ: Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani drôtenky, aby ste predišli poškodeniu mixéra a jeho príslušenstva vrátane misy.

1. Kuchynský robot vypnite (0) a odpojte ho z elektrickej zásuvky.

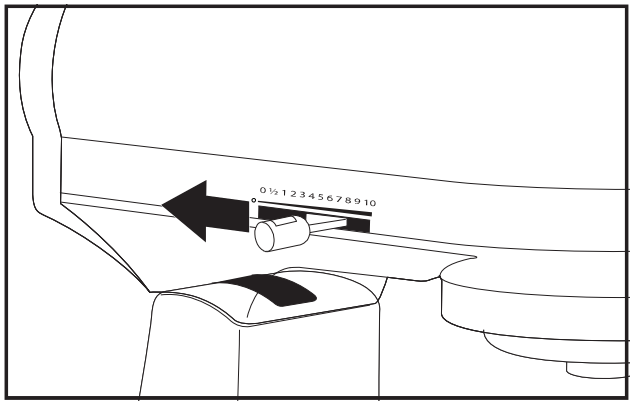

2. **Diely vhodné do umývačky riadu – len vrchná priehradka**: Misa z nehrdzavejúcej ocele, misa, plochá miešacia metlička, hák na cesto, miešacia metlička s flexi stierkou**, metlička s dvojitým pružným okrajom**, veko na pridávanie ingrediencií**, miešacia metlička na cesto** a škrabka***, drôtená metlička.

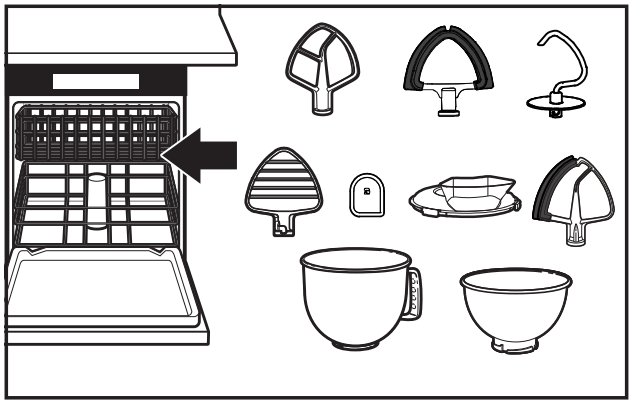


DÔLEŽITÉ: Drôtená metlička sa dá umývať v umývačke riadu iba v prípade modelov 5KSM200, 5KSM180, 5KSM185, 5KSM193, 5KSM50PKV a 5KSM50GSV. Pre všetky ostatné modely: Dôkladne ich umyte v horúcej mydlovej vode a pred osušením ich dôkladne opláchnite. Drôtenú metličku neuskladňujte nasadenú na hriadeli.


DÔLEŽITÉ: Ak sa na príslušenstve začnú prejavovať známky korózie, môže ísť o dôsledok náletovej hrdze z umývačky riadu. Tieto škvrny na povrchu výrobku môžu byť spôsobené dlhodobým pôsobením soli a vlhkosti v umývačke riadu. Kyslé potraviny môžu taktiež spôsobiť koróziu výrobkov z nehrdzavejúcej ocele.

RIEŠENIE: Škvrny spôsobené koróziou sa dajú ľahko odstrániť mäkkou handričkou a jemným čistiacim prostriedkom na riad alebo špeciálnym prípravkom na čistenie nehrdzavejúcej ocele. Tieto škvrny neovplyvňujú bezpečnosť ani výkon vášho príslušenstva.

POZNÁMKA: Ak sa rozhodnete škvrny neodstrániť, poškodenie môže byť trvalé.

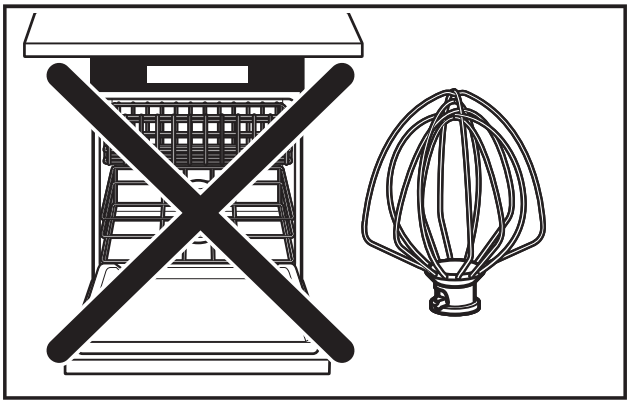

3. Telo kuchynského robota utrite mäkkou vlhkou handričkou.

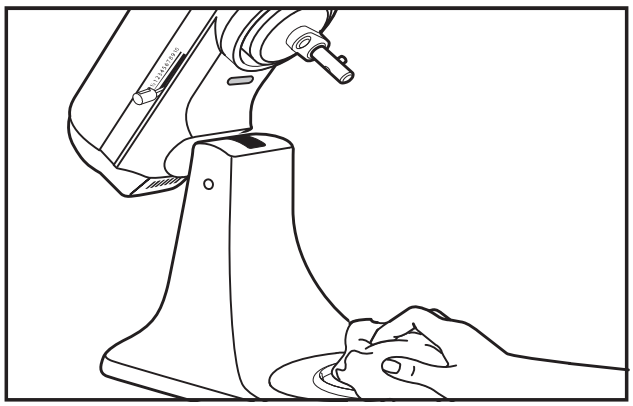

**Dodáva sa len s vybranými modelmi. Dostupné aj ako voliteľné príslušenstvo.
***Možno použiť aj na zoškrabanie zvyškov z misy.

PODROBNÉ INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ A ČISTENÍ PRODUKTU

Navštívte stránku **www.kitchenaid.eu**, kde nájdete ďalšie pokyny, videá, inšpiratívne recepty a tipy na čistenie produktu. Online používateľskú príručku a informácie o záruke nájdete na stránke **docs.kitchenaid.eu**. Zadaním modelového čísla do vyhľadávacieho okna získate prehľad o produkte vrátane funkcií, technických parametrov (materiály, rozmery, výkon, energetická náročnosť atď.), často kladených otázok, recenzií, návodov a inej dokumentácie.

RIEŠENIE PROBLÉMOV



⚠VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom

Zapojte do uzemnenej zásuvky.

Neodstraňujte uzemňovací kolík.

Nepoužívajte adaptér.

Nepoužívajte predlžovací kábel.

Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok smrť, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

PROBLÉM	RIEŠENIE
Ak počas používania dochádza k zahriatiu kuchynského robota	Pri vysokej záťaži by sa nemala prekročiť rýchlosť 2. Pri vysokej záťaži a dlhšej dobe mixovania sa môže stať, že nebude možné dotknúť sa hornej časti spotrebiča. Je to normálne.
Ak z kuchynského robota vychádza prenikavý zápach	Pri eklektických motoroch je to bežné, najmä keď sú nové.
Ak plochá miešacia metlička naráža na dno	Zastavte kuchynský robot. Pozrite si časť „Medzera medzi metličkou a misou“ a nastavte vzdialenosť medzi metličkou a misou.
Ak kuchynský robot nefunguje, skontrolujte nasledujúce veci:	Je kuchynský robot pripojený k zásuvke?
	Je poistka v obvode, ktorý napája kuchynský robot, funkčná? Ak máte prerušovač, uistite sa, že je obvod zatvorený.
	Vypnite kuchynský robot na 10 – 15 sekúnd a potom ho znova zapnite. Ak sa kuchynský robot stále nespustí, nechajte ho na 30 minút vychladnúť a potom ho znova zapnite.
Ak problém pretrváva	Prečítajte si časť „Podmienky záruky spoločnosti KitchenAid“. Nevracajte robot predajcovi. Predajcovia servis neposkytujú.

LIKVIDÁCIA ODPADOVÉHO MATERIÁLU ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA

LIKVIDÁCIA OBALOVÉHO MATERIÁLU

Obalový materiál možno recyklovať a je označený symbolom recyklácie ♺. S rôznymi časťami balenia preto musí byť zodpovedne naložené v úplnom súlade s predpismi miestnych orgánov o likvidácii odpadu. Nesprávna likvidácia obalového materiálu môže poškodiť životné prostredie a ohroziť ľudské zdravie.

RECYKLÁCIA VÝROBKU

- Tento spotrebič je označený v súlade s právnymi predpismi EÚ a Spojeného kráľovstva o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).
- Zabezpečením správnej likvidácie tohto produktu pomôžete zabrániť potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade mohla spôsobiť nesprávna likvidácia odpadu z tohto produktu.
- Symbol na výrobku alebo na sprievodnej dokumentácii označuje, že tento výrobok sa nesmie vyhadzovať spolu s domovým odpadom, ale musí byť odovzdaný do príslušného zberného strediska na recykláciu elektrického a elektronického zariadenia.

Bližšie informácie o spracovaní, obnove a recyklácii tohto produktu vám poskytne váš mestský úrad, miestne služby na likvidáciu domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt zakúpili.

VYHLÁSENIE O ZHODE

PLATÍ PRE EURÓPSKU ÚNIU

Toto zariadenie bolo navrhnuté, vyrobené a distribuované v súlade s požiadavkami na bezpečnosť smerníc ES: smernice o nízkom napätí 2014/35/EÚ, smernice o elektromagnetickej kompatibilite 2014/30/EÚ, smernice o ekodizajne 2009/125/ES, smernice o obmedzení používania určitých nebezpečných látok 2011/65/EÚ a neskorších zmien a doplnení.

PODMIENKY ZÁRUKY SPOLOČNOSTI KITCHENAID (ĎALEJ LEN „ZÁRUKA“)

KITCHENAID UK LIMITED Building 2 - First Floor Croxley Park Watford WD18 8YA, Spojené kráľovstvo („**poskytovateľ záruky**“), poskytuje koncovému zákazníkovi, ktorý je zákazníkom, záruku podľa nasledujúcich podmienok.

Záruka sa uplatňuje navyše a neobmedzuje ani neovplyvňuje zákonné záručné práva koncového zákazníka voči predajcovi produktu.

1. ROZSAH A PODMIENKY ZÁRUKY

a) Poskytovateľ záruky udeľuje záruku na výrobky uvedené v časti 1.b), ktoré zákazník kúpil od predajcu alebo spoločnosti skupiny KitchenAid-Group v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru, Moldavska, Čiernej Hory, Ruska, Švajčiarska alebo Turecka.

b) Záručná doba závisí od zakúpeného produktu a je nasledovná:

Päťročná kompletná záruka platná od dátumu zakúpenia.

c) Záručná doba začína dňom zakúpenia, t. j. dňom, keď si zákazník zakúpil produkt od predajcu alebo spoločnosti skupiny KitchenAid-Group.

d) Záruka sa vzťahuje na bezchybnosť produktu.

e) Ak sa počas záručnej doby vyskytne chyba, poskytovateľ záruky poskytne zákazníkovi nasledujúce služby v rámci tejto záruky podľa výberu poskytovateľa záruky:

- oprava chybného produktu alebo jeho časti alebo
- výmena chybného produktu alebo jeho časti. Ak už produkt nie je k dispozícii, poskytovateľ záruky je oprávnený produkt vymeniť za produkt rovnakej alebo vyššej hodnoty.

f) Ak si zákazník želá uplatniť nárok na základe záruky, musí sa obrátiť na centrá služieb spoločnosti KitchenAid špecifické pre danú krajinu.

LUBOS VYMAZAL
MAGNUM
BRNENSKA 444/37
682 01 VYSKOV
e-mailová adresa: **info@KitchenAid.cz**
telefónne číslo: 420517346256

alebo priamo na poskytovateľa záruky na adrese KITCHENAID UK LIMITED Building 2 - First Floor Croxley Park Watford WD18 8YA, Spojené kráľovstvo.

g) Náklady na opravu vrátane nákladov na náhradné diely a poštovné za dodanie bezchybného produktu alebo časti produktu znáša poskytovateľ záruky. Poskytovateľ záruky znáša aj náklady na poštovné za vrátenie chybného produktu alebo časti produktu, ak poskytovateľ záruky alebo centrum služieb pre zákazníkov spoločnosti KitchenAid špecifické pre danú krajinu požiadalo o vrátenie chybného produktu alebo časti produktu. Zákazník však znáša náklady na príslušné obaly na vrátenie chybného produktu alebo časti produktu.

h) Aby si zákazník mohol uplatniť nárok na základe záruky, musí predložiť doklad o zakúpení produktu alebo faktúru.

2. OBMEDZENIA ZÁRUKY

a) Záruka sa vzťahuje iba na produkty používané na súkromné účely a nie na profesionálne alebo komerčné účely.

b) Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie, nesprávne alebo nevhodné použitie, nedodržanie návodu na používanie, použitie produktu pri nesprávnom elektrickom napätí, inštaláciu a prevádzku v rozpore s platnými elektrickými predpismi a na použitie sily (napr. údery).

c) Záruka sa nevzťahuje na produkt, ktorý bol upravený alebo zmenený, napr. zmena z 120 V produktov na 220 – 240 V produkty.

d) Poskytovanie záručných služieb nepredlžuje záručnú dobu ani neznamená začiatok novej záručnej doby. Záručná doba na nainštalované náhradné diely končí záručnou dobou na celý produkt.

e) Ďalšie alebo iné nároky, najmä nároky na náhradu škody, sú vylúčené, pokiaľ zodpovednosť nie je povinná zo zákona.

Po uplynutí záručnej doby alebo pre produkty, na ktoré sa záruka nevzťahuje, sú koncovému zákazníkovi v prípade otázok a poskytnutia informácií stále k dispozícii centrá služieb pre zákazníkov spoločnosti KitchenAid. Ďalšie informácie sú k dispozícii aj na našej webovej stránke: **www.kitchenaid.eu**

REGISTRÁCIA VÝROBKU

Zaregistrujte si svoj nový spotrebič KitchenAid hneď teraz na stránke: **www.kitchenaid.eu/registers**

©2026 Všetky práva vyhradené.
KITCHENAID a dizajn kuchynského robota sú ochranné známky v USA a inde.