grossag

Mlýnek na maso - příslušenství



MAGNUM home

www.magnumhome.cz
info@magnumhome.cz

Návod k použití

KFW 500

Instalace nástavce mlýnku na kuchyňský robot

• Před prvním použitím pečlivě očistěte všechny odnímatelné části (viz kapitola „Čištění“).

• Vždy se ujistěte, že je ovládání rychlosti robotu v poloze VYP a robot není zapojen.

• Uvolněte šroub na upevnění příslušenství (A) otáčením proti směru hodinových ručiček a sejměte kryt.

• Vložte sestavený mlýnek do otvoru pro příslušenství (B) robotu. Lehce otočte mlýnkem tam a zpět, abyste se ujistili, že hřídel mlýnku (C) správně sedí ve čtvercovém náboji. Zarážka (D) na zadní straně mlýnku musí zapadnout do zářezu (E) v otvoru na příslušenství.

• Utáhněte šroub na upevnění příslušenství otáčením ve směru hodinových ručiček, dokud nebude nástavec zcela zajištěn k robotu.

• Umístěte násypku (6) na horní část trubky mlýnku (5).

Sestavení mlýnku

• Vložte šnek (4) do těla mlýnku (5).

• Nasaďte nejprve křížový nůž (3) a poté desku masomlýnku na čtyřhrannou část šneku.

Pozor: Dbejte na to, aby ploché strany křížového nože směřovaly a přiléhaly k desce masomlýnku (obr. 8)!

Dbejte na to, aby zářez na desce masomlýnku lícoval se zářezem v těle masomlýnku! Ujistěte se, že dva plastové kroužky (9) na zadní straně šneku jsou bezpečně na svém místě.

• Nasaďte matici (1) na tělo masomlýnku a otáčejte rukou, dokud nebude zajištěn, ale neutažen.


Tipy pro provoz

• Potraviny nakrájejte na malé proužky nebo kousky. Maso by mělo být nakrájeno na dlouhé úzké proužky.


• Potraviny vkládejte do trubice mlýnku pomocí pěchovadla (7).

• Ihned po použití důkladně očistěte nástavec mlýnku.

Obecný popis, seznam částí, schéma

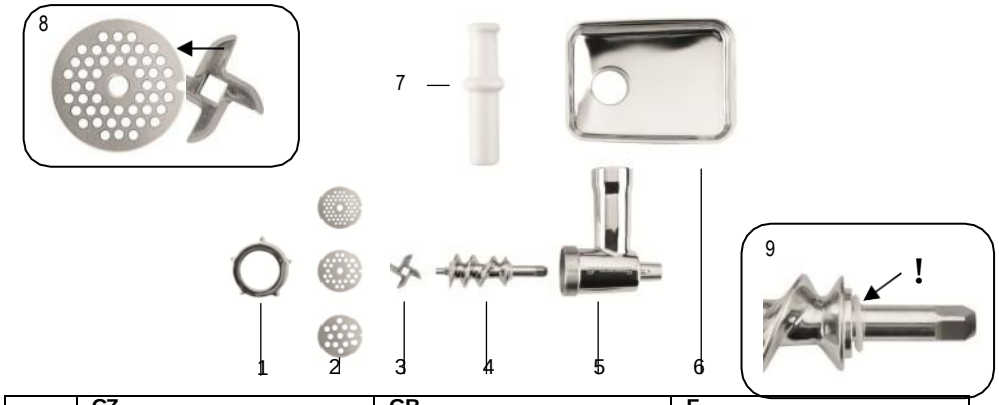

	CZ	GB	F
1	Matice	Locking Ring	Bague de Serrage
2	Deska masomlýnku	Cutting Discs	Disque de broyage
3	Křížový nůž	Cutting Knife	Couteau
4	Šnek k masořezce	Auger	Hélice avec entrainement
5	Tělo masomlýnku	Grinder Tube	Tube de broyeur
6	Násypka	Food Hopper	Mangeoire
7	Pěchovač	Food Pusher	Poussoir à aliments
9	Plastový kroužek	Plastic Rings	Anneaux en Plastique

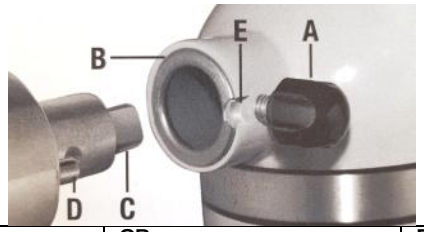

	CZ	GB	F
A	Šroub k upevňování příslušenství	Locking Knob	Bouton d'arret
B	Otvor pro příslušenství	Attachment Hub	Moyeu de fixation
C	Hřídel	Grinder Shaft	Arbre du Broyeur
D	Zarážka	Pin	Goupille
E	Zářez	Notch	Encoche

Návod k použití

Před použitím

Přečtěte si pozorně tyto pokyny. Obsahují důležité poznámky pro použití, bezpečnost a údržbu spotřebiče. Uchovávejte je na bezpečném místě a předejte je možnému následnému uživateli. Spotřebič používejte pouze k účelu uvedenému v tomto návodu. Při používání věnujte zvláštní pozornost následujícím bezpečnostním radám.

Nástavec mlýnku byl navržen speciálně tak, aby byl kompatibilní s kuchyňským robotem KitchenAid®.

Bezpečnostní rady

• Před použitím nástavce na mlýnek si pozorně přečtěte návod k obsluze vašeho kuchyňského robotu KitchenAid® a dodržujte bezpečnostní pokyny.

• Vždy se ujistěte, že je spotřebič správně a kompletně sestaven před připojením k elektrické zásuvce a uvedením do provozu.

• **Pozor:** přídavné příslušenství smí být provozováno pouze ve zcela smontovaném stavu s našroubovaným plastovým kroužkem a nasazenou deskou masomlýnku.

• Nikdy nenechávejte spotřebič pracovat bez dozoru.

• **Upozornění:** Před nasazením nebo sejmutím dílů odpojte napájecí kabel kuchyňského robotu ze zásuvky.

• Nikdy nepěchujte suroviny ručně. Vždy používejte přiložené pěchovadlo na potraviny.

Nikdy nevkládejte jiné předměty, mohly by se zamotat a způsobit vážné zranění a vést k poškození nástavce mlýnku.

Vyvarujte se kontaktu s pohyblivými částmi. **Nebezpečí poranění!**

• Křížový nůž a desky masomlýnku jsou velmi ostré. Při montáži/demontáži a čištění zacházejte opatrně. Vyvarujte se kontaktu s řeznými hranami. **Nebezpečí poranění!**

• Spotřebič používejte pouze s dodaným příslušenstvím a součástmi.

• Pokud se stane následující, nepoužívejte nástavec resp. okamžitě odpojte kuchyňský robot:

  • Nástavec nebo jeho části jsou poškozené;

  • Existuje podezření na jakoukoli závadu po zanoření nebo něčem podobném. V těchto případech nechte spotřebič opravit.

• Odpojte kuchyňský robot v následujících případech:

  •Závady během používání

  •Před čištěním a údržbou

  • Během instalace nebo demontáže nástavce

  •V případě výpadku proudu a pokud je robot bez dohledu.

• Spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí možným nebezpečím.

• Spotřebič nesmí používat děti. Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem a jeho částmi nebudou hrát

• Obalový materiál, jako jsou plastové sáčky, uchovávejte mimo dosah dětí. Nebezpečí udušení!

• V případě nesprávného použití, nesprávné manipulace nebo nesprávné opravy neneseme žádnou odpovědnost za případné škody. V takových případech jsou rovněž vyloučeny záruční nároky.

• Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti a smí být používán pouze v interiéru. Je určen pro použití v prostředích, jako jsou kuchyně pro zaměstnance obchodů, kanceláří, farem nebo jiných pracovních prostředí, nebo pro použití klienty v hotelech, motelech, penzionech a jiných obytných prostředích.

• Spotřebič není určen pro komerční nebo průmyslové použití.

• Opravy nástavce musí provádět kvalifikovaný personál. Neodbornými opravami mohou pro uživatele vzniknout značné nebezpečí.

• Máte-li pochybnosti o výkladu obsahu tohoto manuálu, kontaktujte svého prodejce.

• V případě, že je zařízení prodáno původním vlastníkem nebo předáno třetí osobě, musí být předány pokyny k bezpečnému používání zařízení a musí porozumět souvisejícím nebezpečím přečtením návodu k použití a zejména v něm obsažených bezpečnostních upozornění, které by měly být vždy přiloženy k zařízení.

Čištění a údržba

• Vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Odstraňte mlýnek tak, že nejprve uvolníte šroub na upevnění příslušenství a poté vytáhněte tělo mlýnku z kuchyňského robota.

• Uvolněte matici a rozložte nástavec na jeho části.

• Všechny části nástavce očistěte v teplé mýdlové vodě měkkým hadříkem nebo houbou a důkladně osušte.

Důležité: Nikdy nepoužívejte drhnoucí nebo abrazivníčisticí prostředky nebo agresivní kapaliny.

• Pro snadné čištění lze všechny díly mýt v myčce na nádobí. Křížový nůž a desky masomlýnku doporučujeme jemně očistit teplou tekoucí vodou. Pravidelné mytí v myčce může otupit nože.

• Křížový nůž a desky masomlýnku lze potřít trochou oleje na vaření.

Změny vyhrazeny